


Outils de déplacement et de remorquage de véhicules sûrs, pratiques et rapides,  
 une aide précieuse pour le déplacement et le remorquage de véhicules

## ◆ Précautions

1. Ne peut pas être utilisé pour remorquer deux véhicules
2. Ne peut pas être utilisé sur des chemins de terre, des routes en pente ou des routes inégales avec des bosses
3. Ne pas surcharger ni utiliser au-delà de la plage spécifiée (la charge maximale par unité ne doit pas dépasser 1000 kilogrammes).

## ◆ Techniques d'utilisation

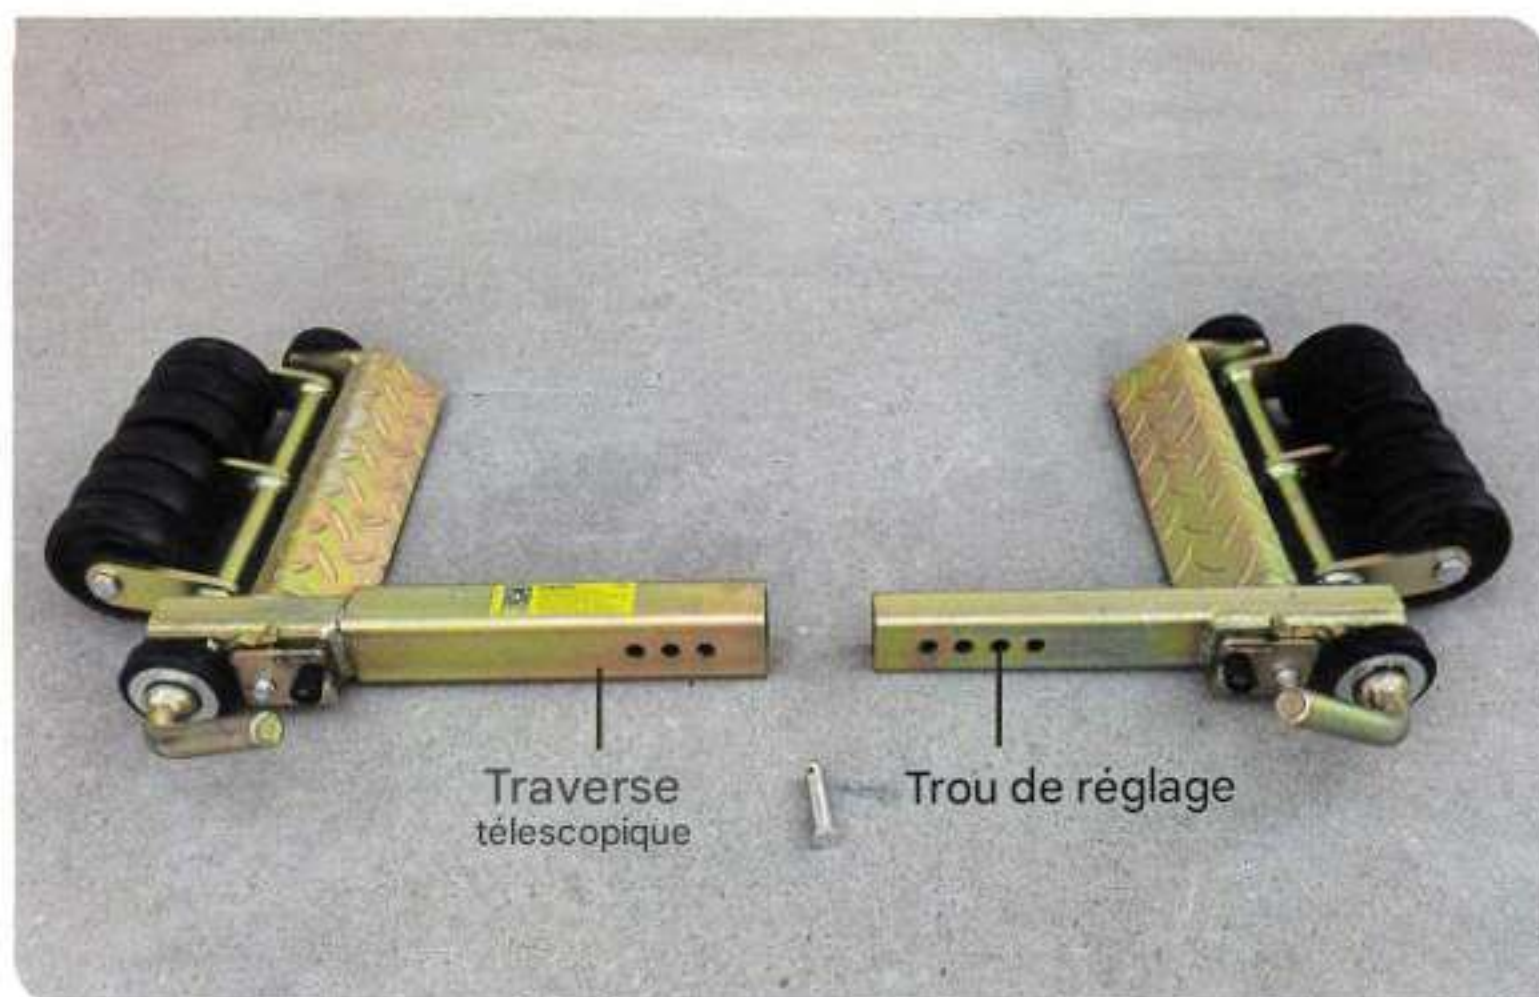

Techniques d'utilisation : La traverse télescopique  
 peut être ajustée en fonction de la taille du pneu



Application de remorque de dégagement d'obstacles




Application de dalles de pelouse perforées





## ◆ Pièces composantes

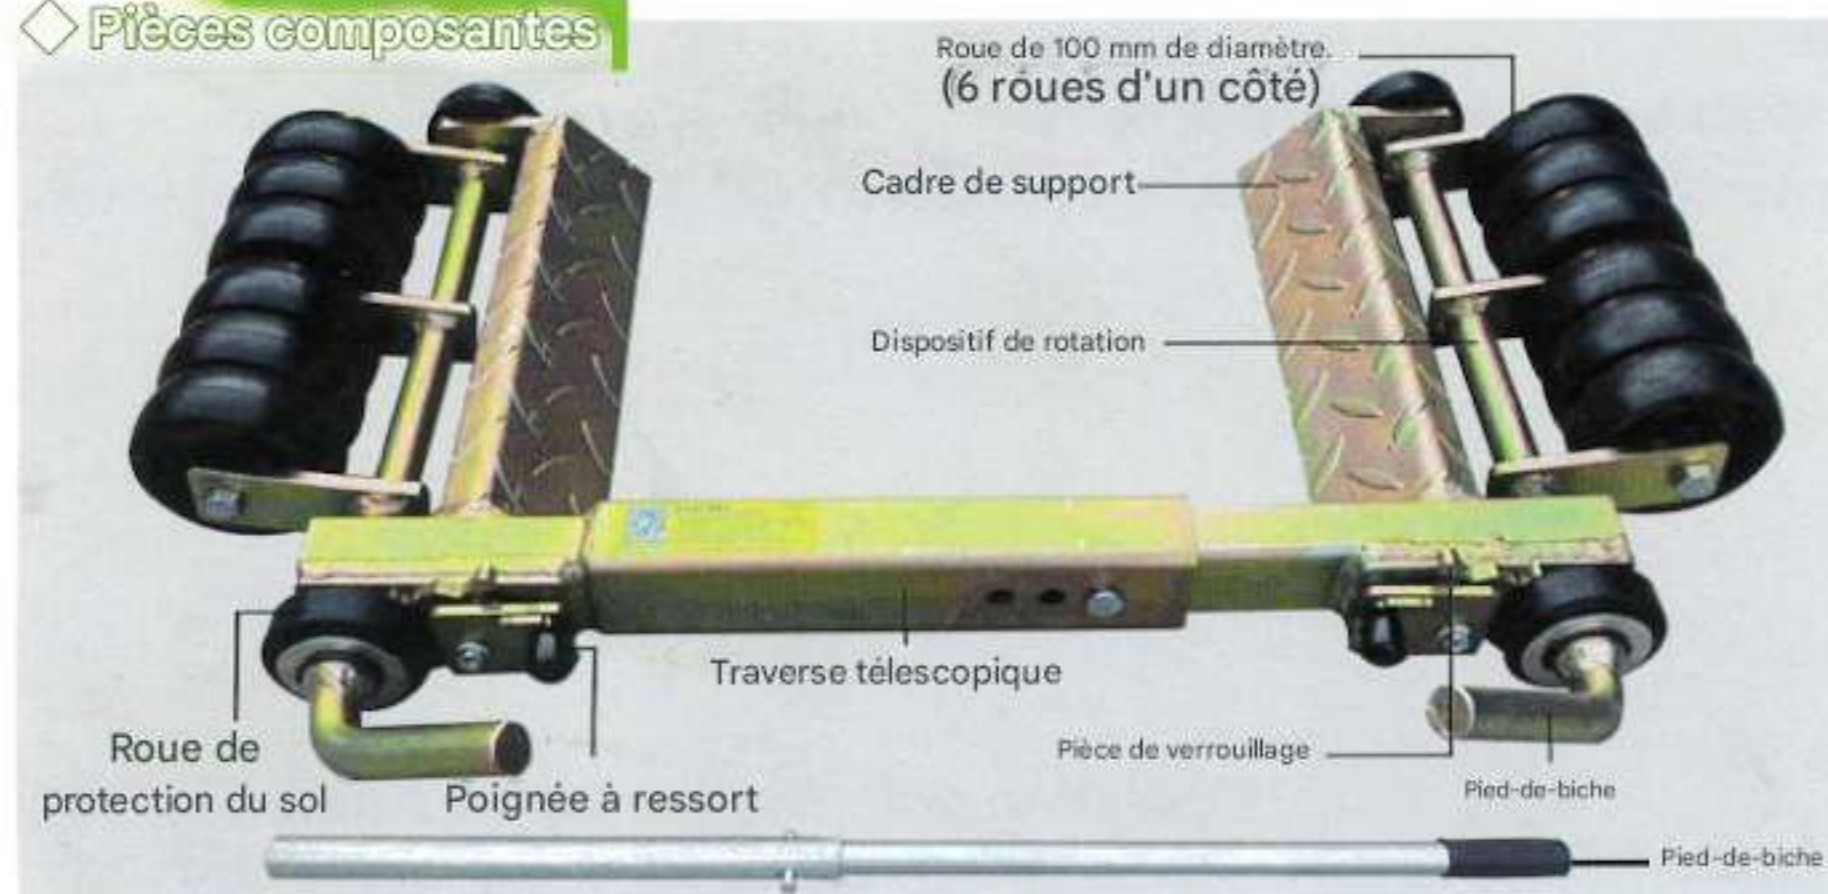

1. Ouvrez la plaque de verrouillage



2. Déployez-la des deux côtés et posez-la à plat



3. Poussez-la horizontalement sous les roues



4. Réinitialisez la poignée à ressort de tension noire



5. Soulevez un côté de la poignée du pied-de-biche



6. Soulevez la poignée de l'autre côté

Une fois les deux côtés des poignées du pied-de-biche soulevés, les roues sont levées.

## Étapes de désinstallation



1. Tirez la poignée à ressort noire dans la fente (séparez la plaque de verrouillage)



2. Retirez le pied-de-biche d'un côté



3. Retirez le pied-de-biche de l'autre côté de la même manière

Une fois les deux poignées du pied-de-biche retirées, les roues tomberont au sol.