





GOJAK®
THE FASTER CASTER SYSTEM™

G9516


- Largeur de pneu Max - 406 mm / 16"
- Poids nominal maximal du G9516 - 1077 kg / 2375 lbs

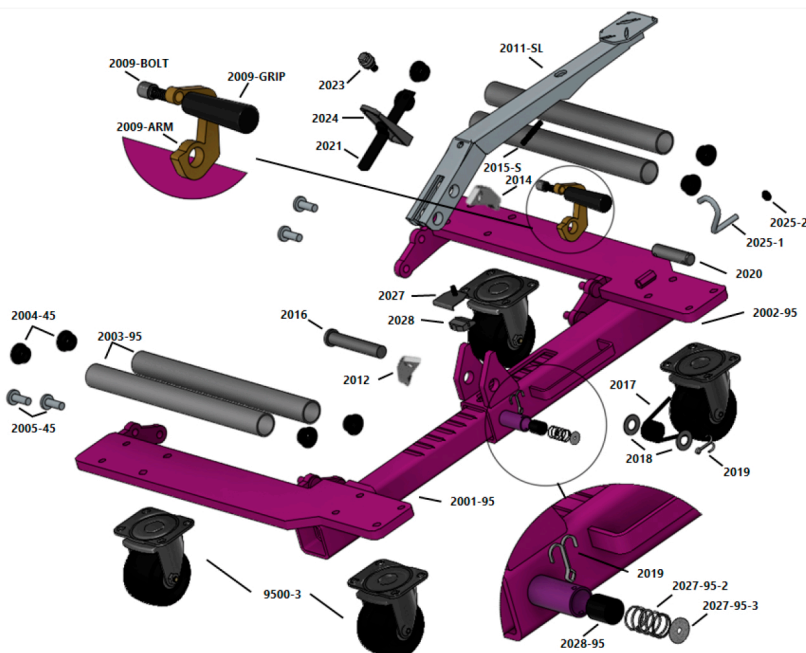


PART #	DÉSIGNATION	PART #	DÉSIGNATION	PART #	DÉSIGNATION
2001-95	Chassis partie intérieure	2012	Cliquet de blocage	2028-95	Fin de course
2002-95	Chassis partie extérieure	2014	Cliquet de montage	2027-95-2	Ressort de fin de course
2003-95	Rouleau 1.25" (acier)	2015-5	Ressort cliquet de montage	2027-95-3	Rondelle de fin de course
2004-45	Guide de rouleau (plastique noir)	2016	Axe	2008-7K	Kit de quincaillerie pour roulettes - non illustré
2005-45	1/2"-13 x 7/8" boulon	2017	Ressort de rappel (noir)	2025-1	Blocage de pédale
9500-3	3" à toute épreuve roue complète (noir)	2018	Rondelle	2025-2	Blocage de pédale
2011-SL	Pédale (acier, longue)	2019	Goupille	2009-BOLT	Vis à tête creuse à profil haut
2021	Ressort flat	2020	Axe bas	2009-ARM	Bras de levier à deux vitesses
2023	Vis auto-taraudeuse	2024	Levier directionnel	2009-GRIP	Poignée à levier à deux vitesses

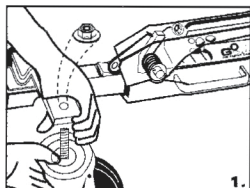


1.

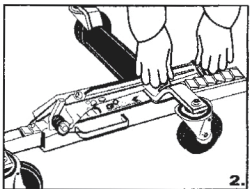


2.

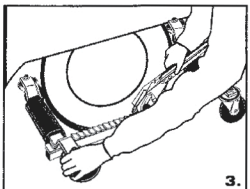

3.

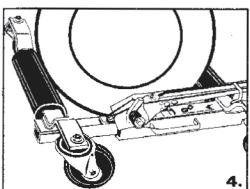

4.

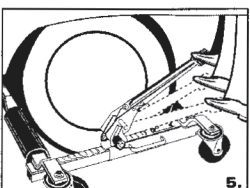

5.

ATTENTION

VEUILLEZ RESPECTER les instructions et les avertissements suivants avant d'essayer d'utiliser l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces inclinées. GoJak® doit être utilisé sur une surface plane. Un mouvement imprévu se produira dès que le pneu du GoJak® va être soulevé de la surface.
- Ne démarrez pas le moteur du véhicule ou ne conduisez pas lorsque le GoJak® est en cours d'utilisation. GoJak® est conçu pour la manœuvre manuelle des véhicules uniquement.
- N'essayez pas de pousser GoJak® sur des obstacles, ils sont conçus pour être utilisés uniquement sur des surfaces planes et raisonnablement lisses.
- N'utilisez pas le GoJak® pour soulever des véhicules avec des pneus plus larges que ceux indiqués sur le modèles (*G9516 largeur de pneu Max - 406 mm / 16"*).
- N'utilisez pas le GoJak® pour lever des véhicules d'une capacité supérieure à la capacité nominale du modèle (*Poids nominal maximal du G9516 - 1077 kg / 2375 lbs*).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES ROULETTES

1. Retirez la roulette du sac en plastique et insérez la tige de la roulette dans le trou de l'essieu. Installez les écrous de blocage. Serrez les écrous avec un couple d'environ 40 pi-lb ou 54 Nm.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE GOJAK®

2. Lorsque les roulettes sont installées, vous êtes maintenant prêt à utiliser le GoJak®. Placez le GoJak® sur le sol et avec la main, appuyez sur la pédale (2011-S) pour libérer le verrou de pédale (2025). Placez le levier en forme de U directionnel (2024) situé en haut de la pédale en position abaissée. Appuyez sur la pédale une fois de plus pour libérer le cliquet (2012) et le GoJak® va maintenant s'ouvrir.
3. Étendez le GoJak® suffisamment loin pour placer l'appareil autour du pneu et positionnez-le de sorte que les deux roulettes (2003-70) touchent maintenant la bande de roulement du pneu. Pour obtenir un meilleur contrôle du GoJak® tout en l'élargissant autour du pneu, placez votre main gauche sur le dessus de l'écrou sur le côté gauche et votre main droite au centre de la pédale, tel que cela est illustré sur le schéma # 3

4. Installez le GoJak® de sorte que l'unité soit parallèle au flanc du pneu à soulever. Laissez un espace d'environ 20 mm entre le pneu et le GoJak®. Ceci est TRÈS IMPORTANT car si l'unité est mal alignée, il est possible que le pneu soit forcé de heurter l'essieu du GoJak® et non les roulettes. Cela pourrait endommager le GoJak® et annuler la garantie.
5. Pour lever le pneu, relevez le levier de direction (2024) et placez votre pied sur la pédale en appuyant doucement sur les pédales. Faites un cycle de pédale 4-5 fois ou jusqu'à ce que le pneu soit soulevé de la surface à 1 "(25mm) ou moins. Plus le pneu est près du sol, plus le véhicule sera stable sur le GoJak®. Répétez le processus pour tous les GoJaks®. Pour libérer le GoJak®, placez le levier de direction en position abaissée et actionnez la pédale jusqu'à ce que les roulettes se dégagent du pneu. Le GoJak® peut maintenant être retiré.

INSTRUCTIONS DE LUBRIFICATION HEBDOMADAIRE

- Enduisez généreusement le côté et le bas de la clé à cliquet intérieure avec de la graisse à roulement. **NE LUBRIFIEZ PAS LES DENTS SUPÉRIEURES.**
- À l'intérieur des roulements d'acier de 63 mm (2-1/2") UNIQUEMENT, lubrifiez le chemin de roulement des roulements d'acier (2004-52 ou 63) avec de la graisse à roulement pour assurer le libre mouvement des roulements.
- N'utilisez pas de produit à base de pétrole pour lubrifier les chemins de roulement en plastique (G4107, G4520, G7016, G9516, par exemple). Les produits à base de pétrole corrodent le matériau au fil du temps.
- Lubrifiez les axes de pivotement (2016/2020) et le mécanisme de la pédale avec de l'huile de lubrification synthétique, de l'huile moteur SAE 30 ou de l'huile légère pour machine.
- Retournez le GoJak® et lubrifiez les chemins de roulement des roulements à billes avec de l'huile de lubrification synthétique, de l'huile moteur SAE 30 ou de l'huile légère pour les machines.



Treuil Service
Équipement dépanneuses et 4x4