



Instructions pour l'émetteur standard série 92/93 (illustré avec le LoCover retiré) Fonctions 2, 4 et 6 (boutons 4, 6 et 8)

Bouton de réinitialisation

active le !

Récepteur et

le clavier

boutons de fonction

Le bouton STOP éteint le

récepteur et les boutons de fonction
du clavier

DIRIGÉ

Clignote lorsque l'émetteur est
actif.

ACTIVÉ lorsqu'un émetteur


Le bouton est enfoncé.

Impulsions pendant la transmission
lorsque la batterie est faible.



DISPOSITIF DE SÉCURITÉ


L'émetteur transmet automatiquement
un signal STOP après
30 minutes ; cela désactive
Le récepteur et l'émetteur.

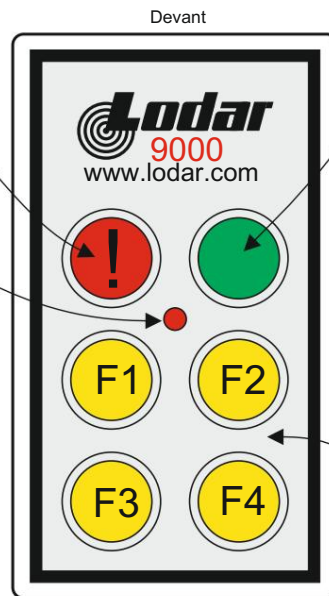

Relâcher le piège

Jaune
Boutons de fonction

Batterie
Compartment

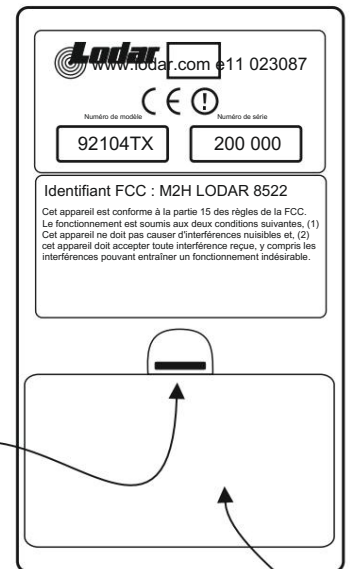


Pour enregistrer les émetteurs auprès du récepteur.

Éteignez ou débranchez l'alimentation du récepteur et
appuyez brièvement sur le bouton STOP !
sur un ou les deux émetteurs.

Mettez sous tension ou rebranchez l'alimentation du récepteur.
Cela ouvre une fenêtre d'enregistrement de 20 secondes dans
le processeur du récepteur.

Si vous examinez la carte de circuit imprimé du récepteur, la LED de défaut clignote.
Appuyez immédiatement et maintenez enfoncés simultanément le bouton RESET de
l'émetteur et le bouton F1 (indiqué). Maintenez les deux boutons enfoncés
pendant au moins 5 secondes durant cette période de 20 secondes.
Lorsque l'émetteur est enregistré, la LED de défaut s'allume pendant 3 secondes.
Dans ce laps de 3 secondes , relâchez d'abord la touche F1, puis le bouton RESET.

Maintenez enfoncées
les touches RESET et F1.
pour un MINIMUM de
5 SECONDES

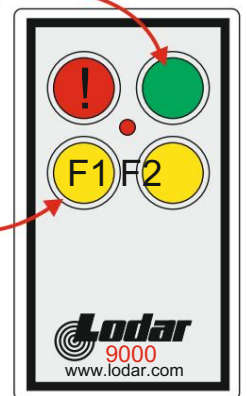

POUR ENREGISTRER DEUX ÉMETTEURS : Lorsque le

voyant de défaut se remet à clignoter, appuyez immédiatement et maintenez enfoncés les boutons RESET et F1 du deuxième émetteur pendant au moins
5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant SET s'allume. Vos deux émetteurs pourront alors contrôler le récepteur.

PRIORITÉ.

Un seul émetteur peut être actif à la fois. Pour que le second émetteur fonctionne, le premier doit être désactivé. Une fois le second émetteur
en marche, il est prioritaire et doit être désactivé avant que le premier puisse être remis en service.

En cas de problème, veuillez contacter directement votre distributeur local ou Lodar :