

**BOISNIER**

39240 THOIRETTE-FRANCE

TEL:04.74.76.80.53 FAX:04.74.76.85.33

N° CE : 00.6510

PEUGEOT 407 coupé


REF. 01174.7

NOTICE DE MONTAGE

*Avant toute opération, consulter les informations générales au verso*Démontage pare chocs : OUIDécoupe : OUI *Trous à réaliser : NONDécoupe visible : NON

*: NON pour la 407 coupé

Visserie idem que coté Droit

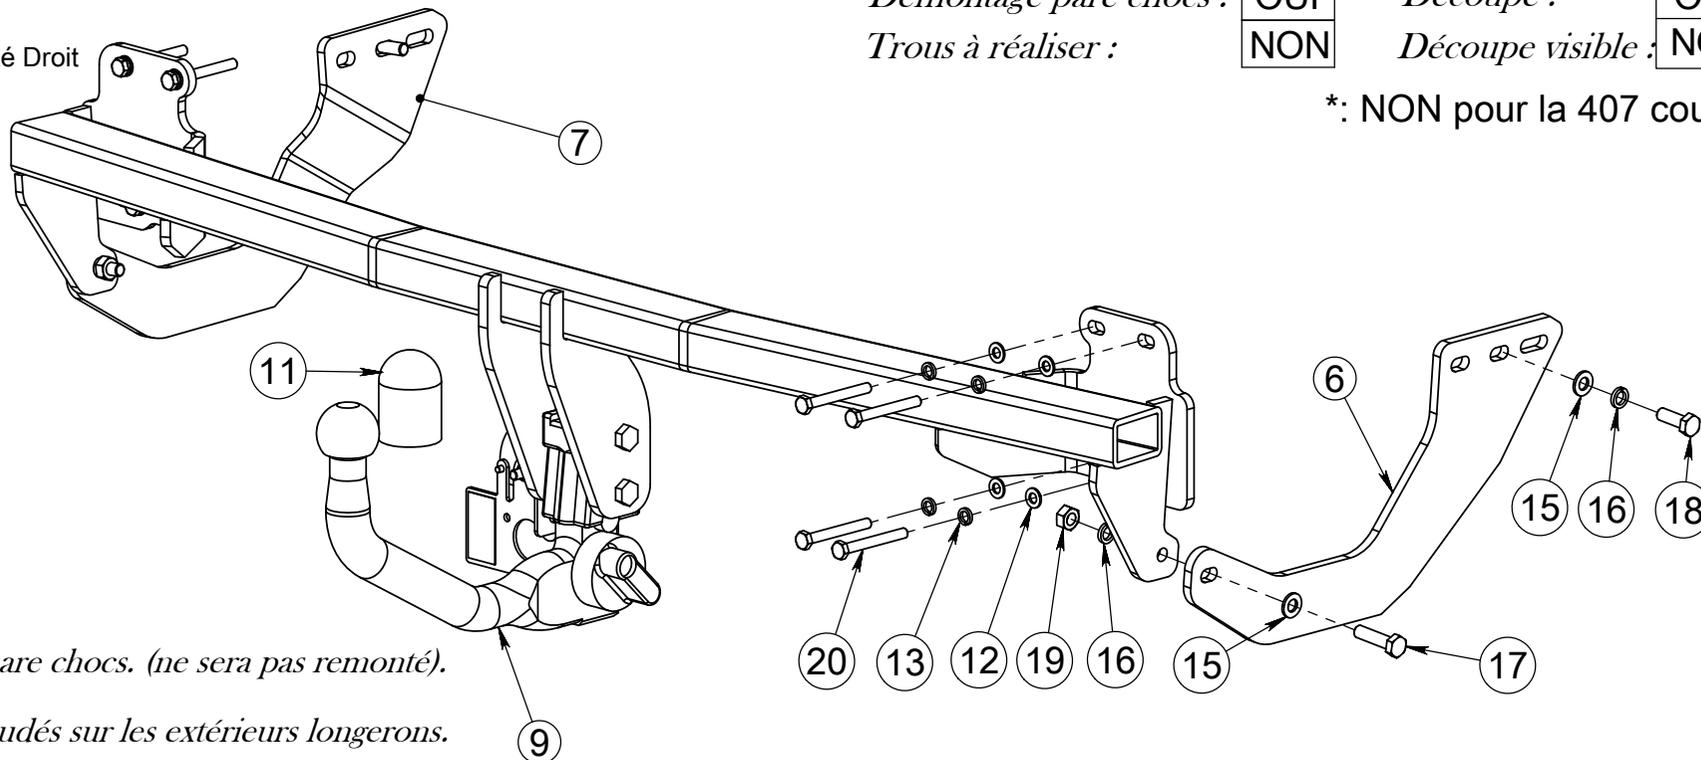

- Déposer les feux .
- Déposer le pare chocs .
- Déposer le renfort de pare chocs. (ne sera pas remonté).
- Découvrir les trous taraudés sur les extérieurs longerons.
- Assembler sans serrer la traverse avec la visserie fournie conformément au schéma ci-contre.
- Assembler sans serrer les bras avec la visserie fournie conformément au schéma ci-contre.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).
- Encocher si nécessaire le caisson plastique situé dans le pare chocs.

VISSERIE : Ø	8	10	12	14	16
Couple de C.L.8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
serrage (daN.m) C.L.10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27

Rep.	Qté	Désignations	Code
6	1	BRAS DROIT	0117450
7	1	BRAS GAUCHE	0117451
9	1	ROTULE DEMONTABLE	003008
11	1	CACHE BOULE CRP	991122
12	8	rondelle 8,4x16x1,6 DIN125A	700.34.08416016
13	8	rondelle GROWER M8 DIN128A zn	700.20.08
15	4	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
16	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
17	2	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
18	2	vis EF DIN 933 M10x30 zn	700.03.10030
19	2	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
20	8	vis DIN 931 M 8x70 zn	700.00.08070

