

- 1 Le module Impulsion compatible LoRaWAN® Réseau Privé est fourni avec l'antenne.



- 2 Reliez les fils dénudés à l'émetteur d'impulsion du compteur en suivant les indications.




- Fil Noir : Commun (0)
- Fil Vert : Entrée (+)
- Fil Blanc : Option Anti-fraude à relier avec le fil noir.

- 3 Installez le module avec l'antenne droite et vers le haut. Fixez l'ensemble avec des colliers de serrage à une hauteur d'au moins 1 m du sol.



- 4 Positionnez l'aimant fourni sur l'empreinte située sous le module pendant 3 secondes. Retirez l'aimant dès que la LED s'allume.

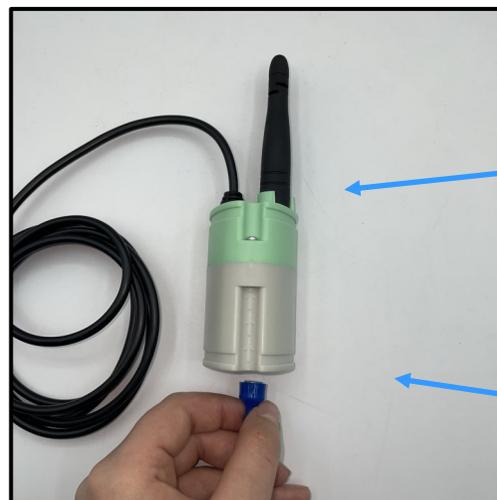

LED Blanche

Positionnement de l'aimant

5 Détails de l'étiquetage

