

# chalet-jardin

**303X490/GARAGE/19mm**

*Instructions de montage*  
*Instrucciones de montaje*




***www.chalet-jardin.com***



# CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS

## FIXATION DES PAROIS ARRIERE ET LATERALES

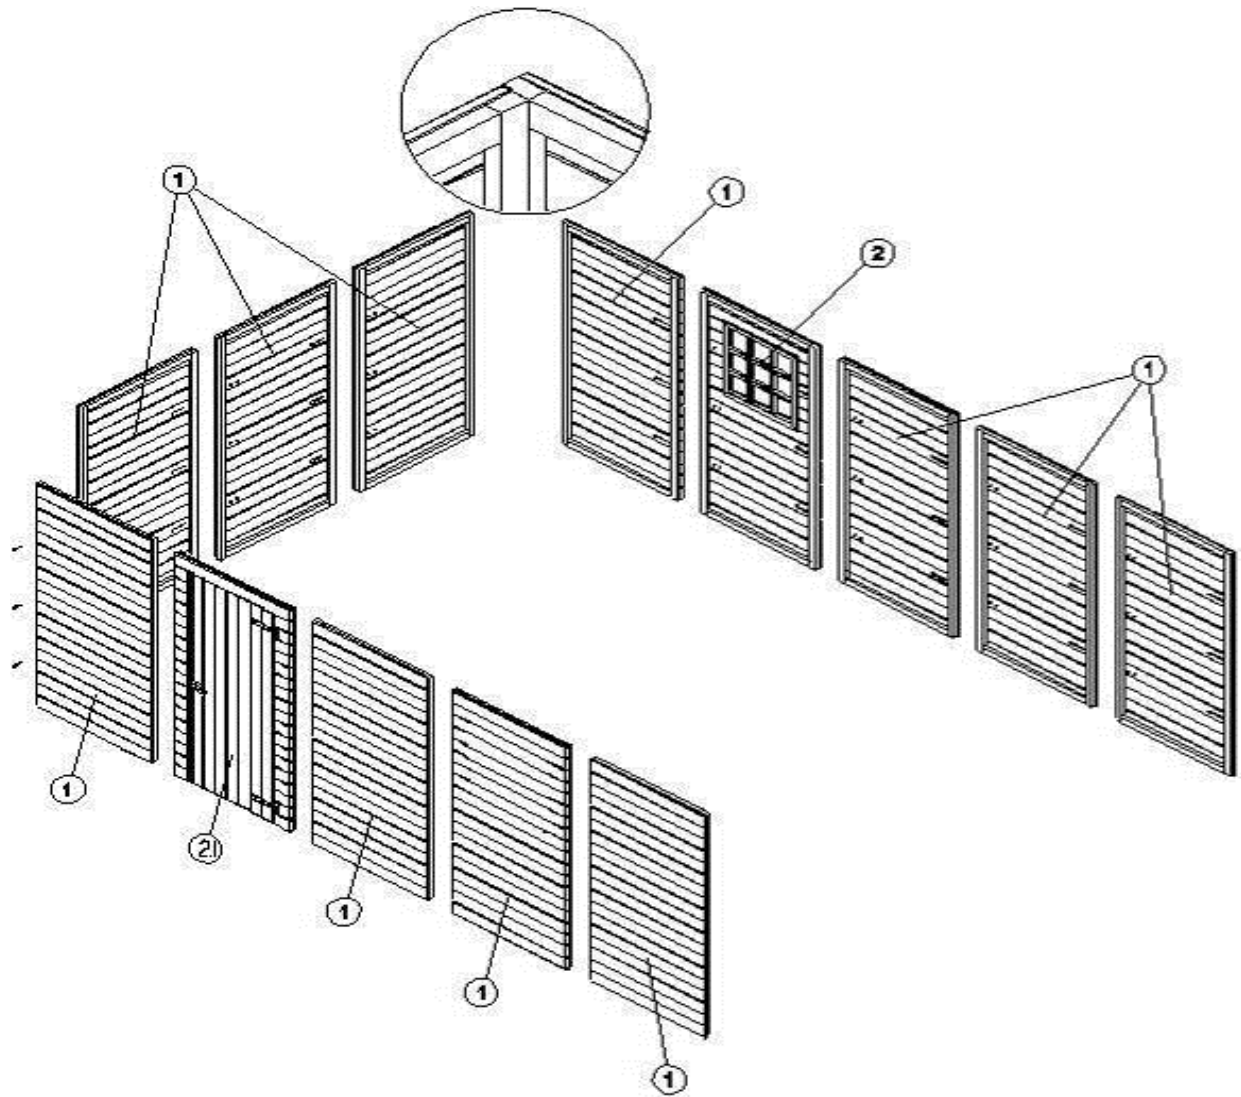

Le montage de votre garage doit commencer par la fixation des 11 panneaux pleins (pièces no.1) et des 2 panneaux avec fenêtre entre eux (pièces no.2), deux par deux, à l'aide des boulons prévus, 3 pour chaque jonction de panneaux.

Les 3 parois obtenues doivent être ensuite vissées entre elles, à l'aide des vis 5x70, 3 dans chaque arête.

Les 2 panneaux avec fenêtre peuvent être montés dans la paroi à votre choix.

NOTE: Les trous percés dans les tasseaux des panneaux servent uniquement à la mise en place des boulons et ne doivent pas être utilisés pour placer les vis de 5x70.

### **ATTENTION!**


Le montage des 3 parois est correct si la paroi arrière vient à fleur des parois latérales.

NOTE: les dimensions utiles pour le vitrage des fenêtres sont de 57 x 57 cm.

Pour le montage du vitre retirez le cadre de fenêtre intérieur, fixez le plexi dans l'espace prévu et remettez après le cadre à sa place.

# CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS

## MONTAGE DE LA PAROI AVANT ET DES PORTES

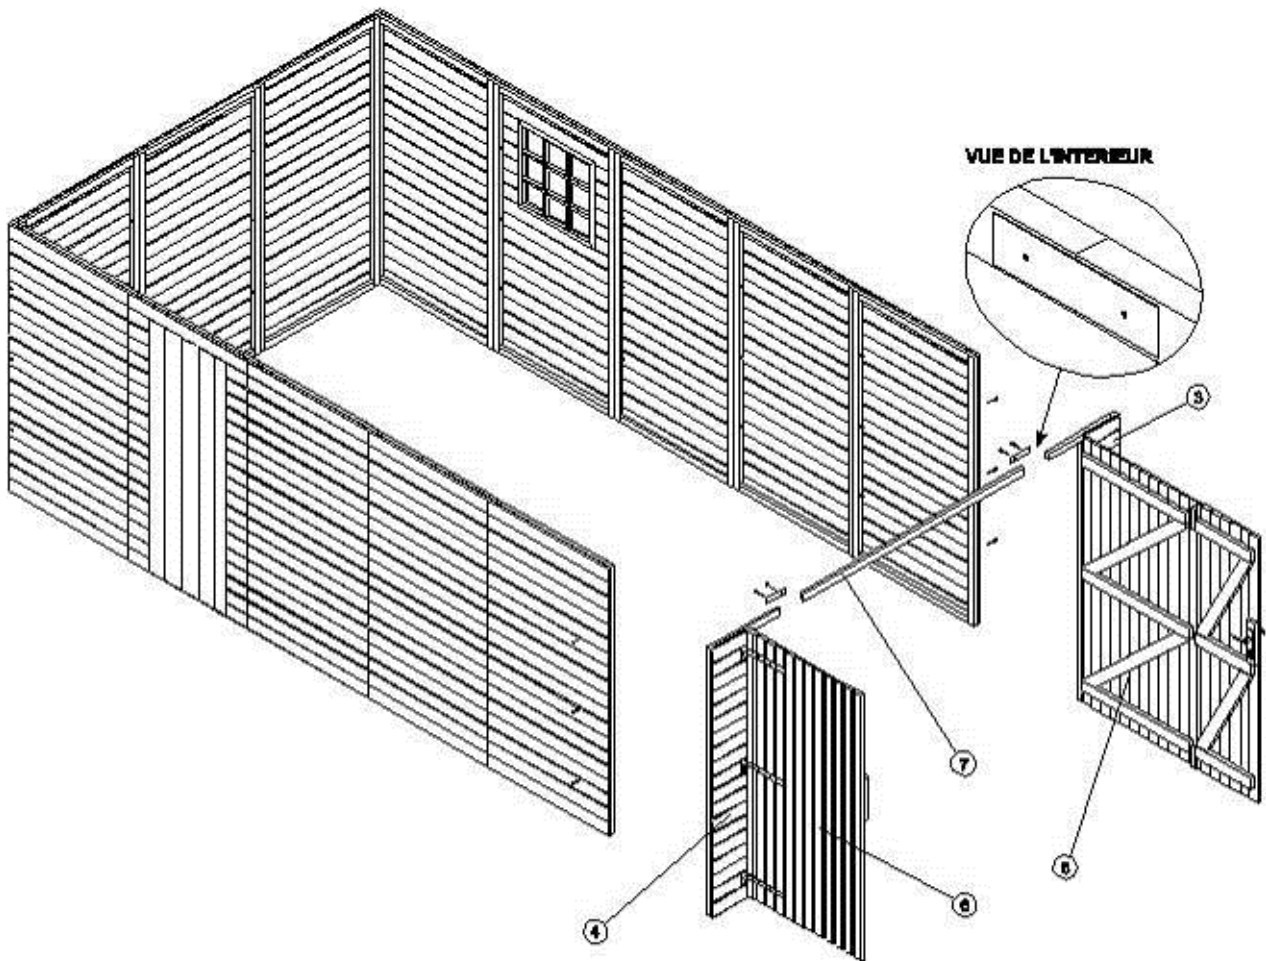

Continuez le montage avec la fixation des 2 petits panneaux avant (pièces no.3 et 4). Ces 2 panneaux doivent être vissés contre les parois latérales, à l'aide des vis 5x70, 3 de chaque côté.

### **ATTENTION!**

Le montage des parois est correct si la paroi avant vient à fleur des parois latérales.

Fixez ensuite le tasseau de renfort avant (pièce no.7) à l'aide des 2 petits renfort métalliques pré-perçés prévus (ceux qui mesurent 15x4 cm), par l'intérieur. Cette pièce doit joindre les tasseaux de renfort hauts des panneaux avant, pour former ainsi le cadre de porte supérieur.

Maintenant vous pouvez poser les 2 portes, DROITE (pièce no.5) et GAUCHE (pièce no.6) avec les 6 charnières prévues, à l'aide de vis 5x40.

### **ATTENTION!**


Assurez-vous d'un bon calage des portes avant de les fixer définitivement.

### **NOTE:**

Le modèle de charnières permet de mettre des boulons tête carrée pour dispositif antivol.

# CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS

## FIXATION DES PIGNONS ET DES FERMES

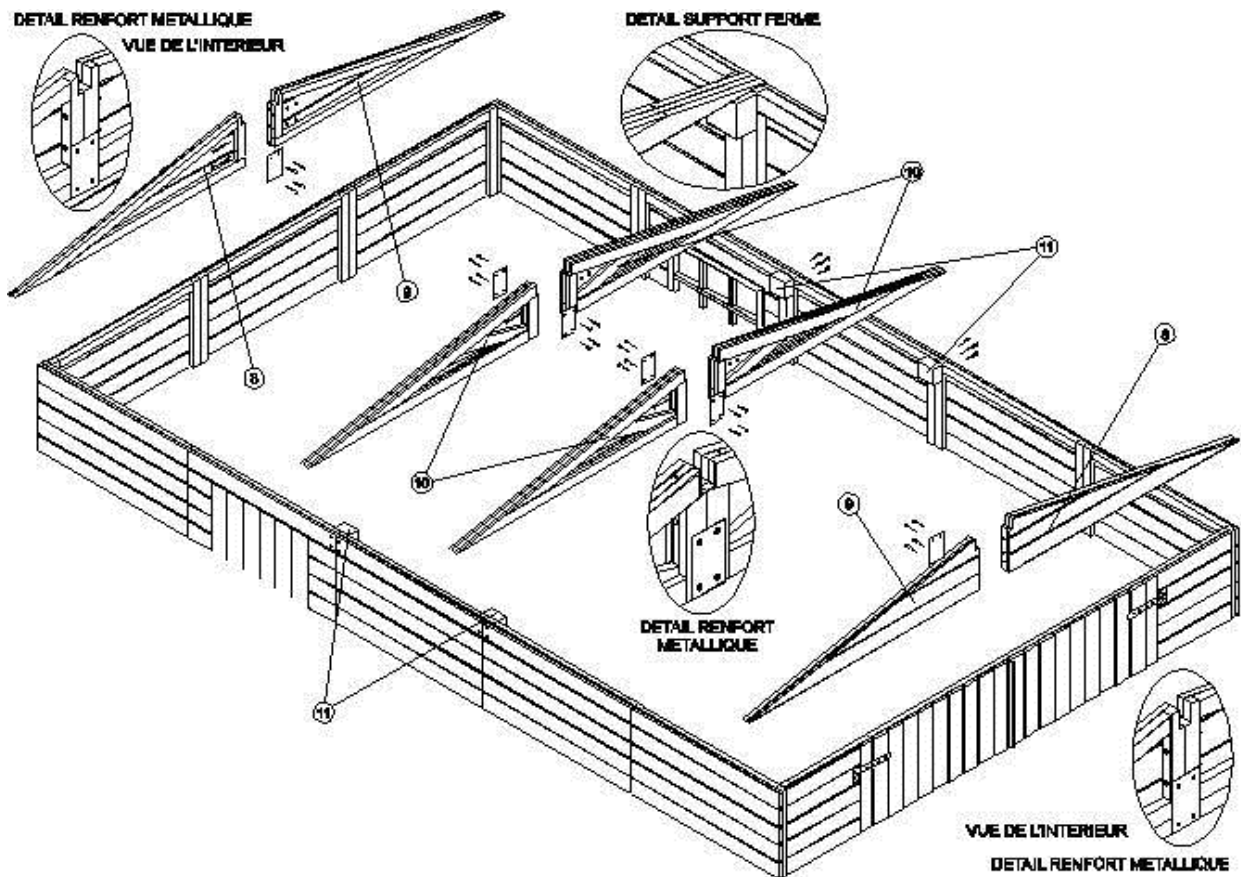

Pour installer les 2 pignons, avant et arrière, assemblez d'abord les 4 demi-pignons entre eux (pièces no.8 et 9), deux par deux, à l'aide des boulons prévus.

Les pignons obtenus seront ensuite vissés sur les parois avant et arrière, à l'aide de 8 vis 5x70, 2 pour chaque demi-pignon.

Afin de consolider les ensembles paroi – pignon avant et arrière, il faut fixer 2 renforts métalliques pré-perçés (ceux qui mesurent 9x15 cm), comme suit :

- Un renfort - contre le haut de la paroi avant et le bas du pignon avant, à l'aide de 4 vis, 2 contre le tasseau de renfort avant et 2 contre le tasseau de support bas du pignon
- L'autre renfort - contre le haut de la paroi arrière et le bas du pignon arrière, à l'aide de 4 vis: 2 contre le tasseau de support haut des panneaux arrière et 2 contre le tasseau de support bas du pignon.


Avant de poser les fermes intermédiaires il faut visser les 4 pièces de support ferme (pièces no.11) au niveau de la 2ème et de la 3ème jonction de panneaux des parois latérales, par l'intérieur, 2 de chaque côté.

C'est le moment de la pose des 2 fermes intermédiaires. Assemblez d'abord les 4 demi-fermes entre elles (pièces no.10), deux par deux, à l'aide des boulons prévus. Pour mieux les consolider vissez également 2 renforts métalliques contre chaque ferme, en bas, 1 de chaque côté.

Les fermes obtenues doivent être ensuite vissées sur les parois latérales, au niveau des supports en bois fixés contre les parois.

## CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS

### FIXATION DE LA PANNE FAÏTIÈRE ET DES TASSEaux LATÉRAUX INCLINÉS

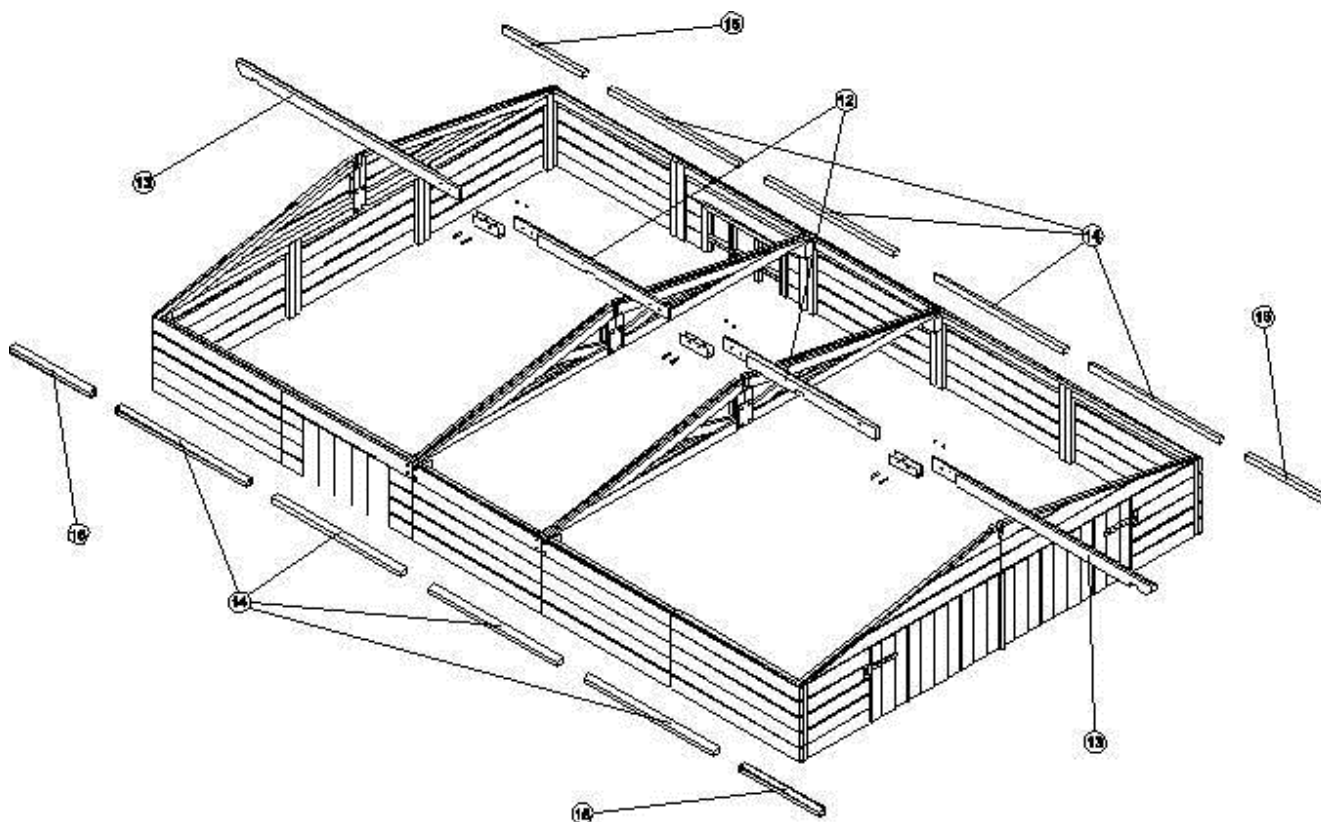


Vous pouvez maintenant encastrer la panne faîtière; elle doit être d'abord assemblée par la fixation des 4 éléments entre eux (pièces no.12 et 13) à l'aide des 3 renforts métalliques en profil "U" et de 6 boulons, 2 pour chaque jonction, comme dans le dessin.

Fixez également les 2 tasseaux latéraux inclinés (pièces no. 14 et 15) qui doivent être vissés contre les parois latérales, en haut. Faites attention à ce que la panne faîtière et les tasseaux latéraux inclinés aient les mêmes avancées en extérieur par rapport aux parois avant et arrière.

# CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS

## POSE DES VOLIGES

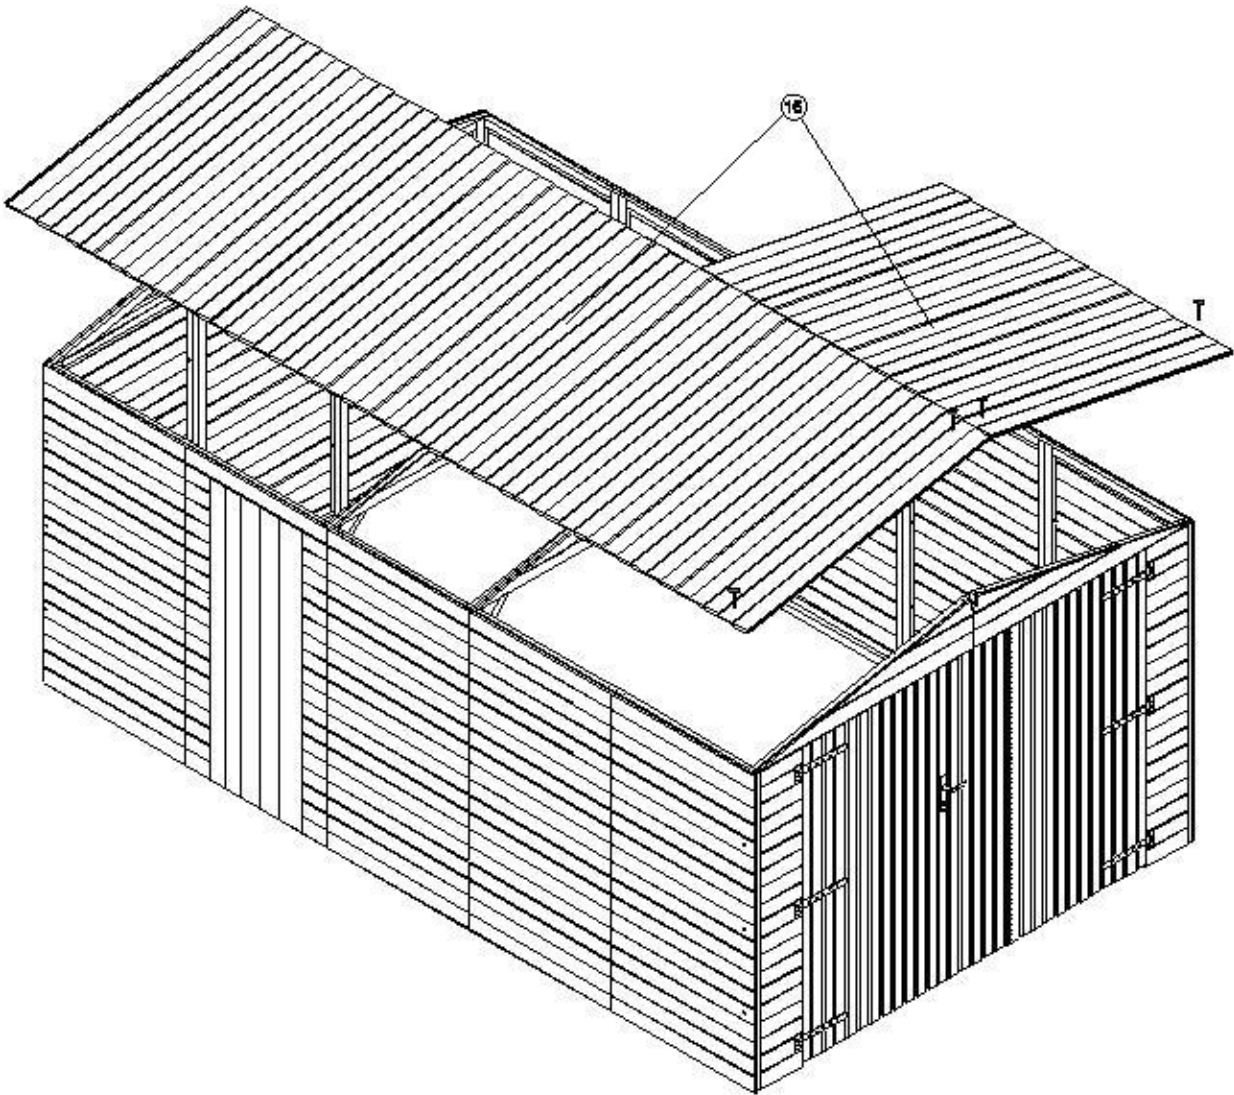

Vous pouvez maintenant clouer les voliges (pièces no.16).

### **ATTENTION!**


Avant d'installer la toiture, assurez-vous que les parois sont bien droites.

Positionnez la première volige à fleur des extrémités de la panne faîtière et des tasseaux latéraux inclinés et fixez-la à l'aide des clous prévus.

Continuez de la même façon pour l'ensemble de ces éléments.

# CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS

## POSE DU FEUTRE BITUME

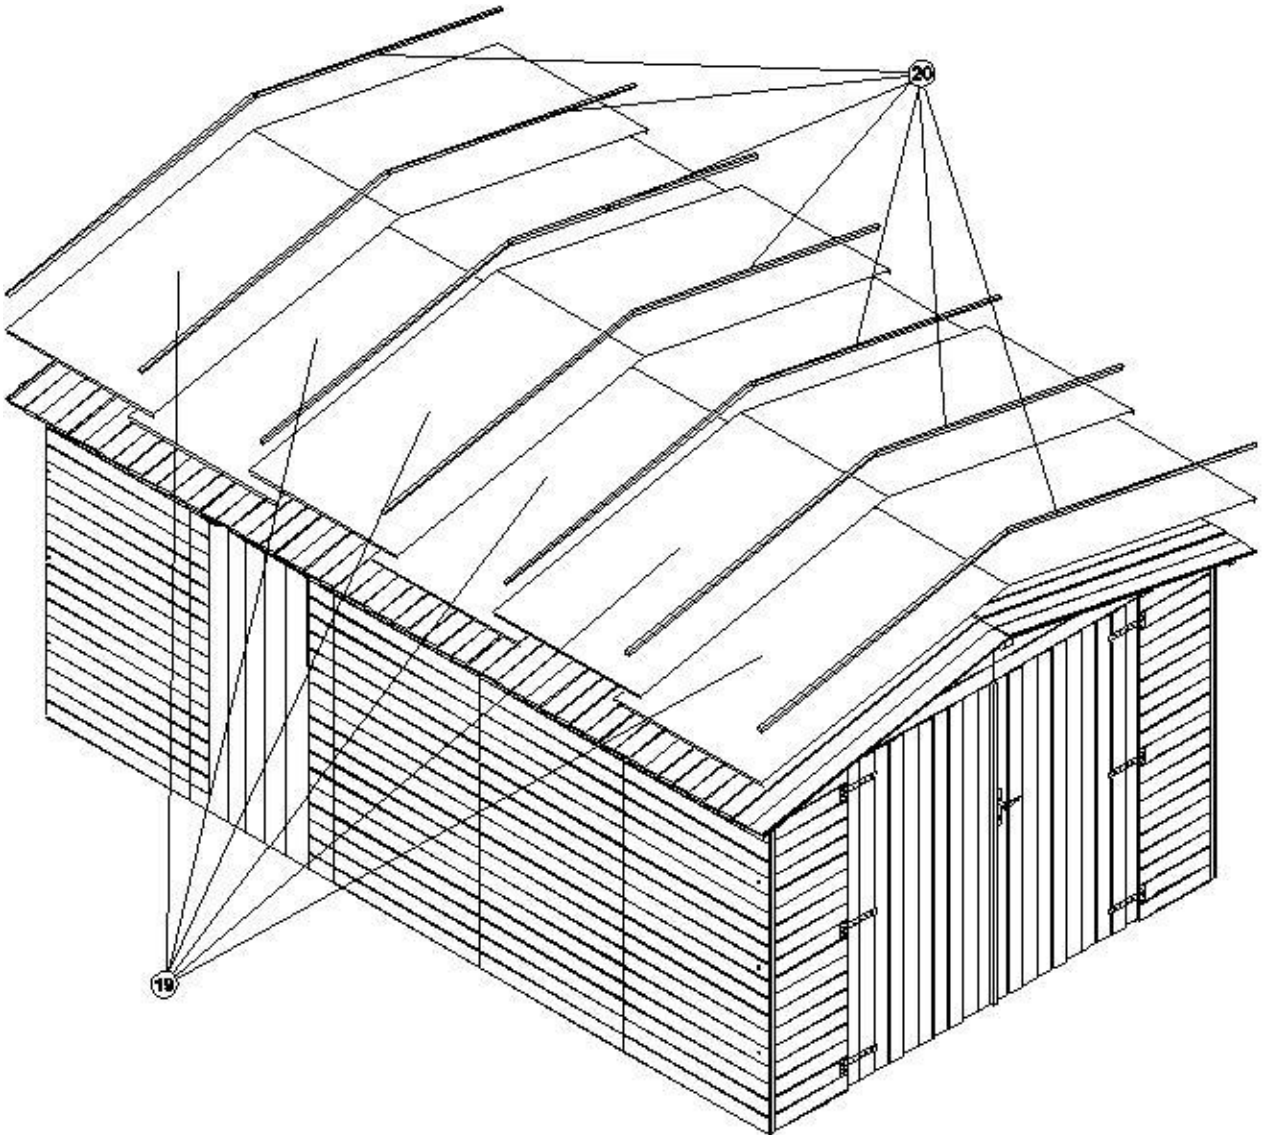


Pose du feutre de toiture bitume (pièces no.19): manipulez le feutre bitume avec précaution (et de préférence avec des gants) pour ne pas le déchirer. Coupez les rouleaux de façon à obtenir 6 bandes égales de 3.5 m.

Couvrez d'abord les 2 extrémités (avant et arrière) et travaillez vers le milieu du toit en vous assurant de bien faire chevaucher chaque bande déjà posée.

Clouez ensuite les lattes de fixation de feutre (pièces no.20) sur les bords des bandes.

# CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS

## POSE DES PIÈCES DE FINITION

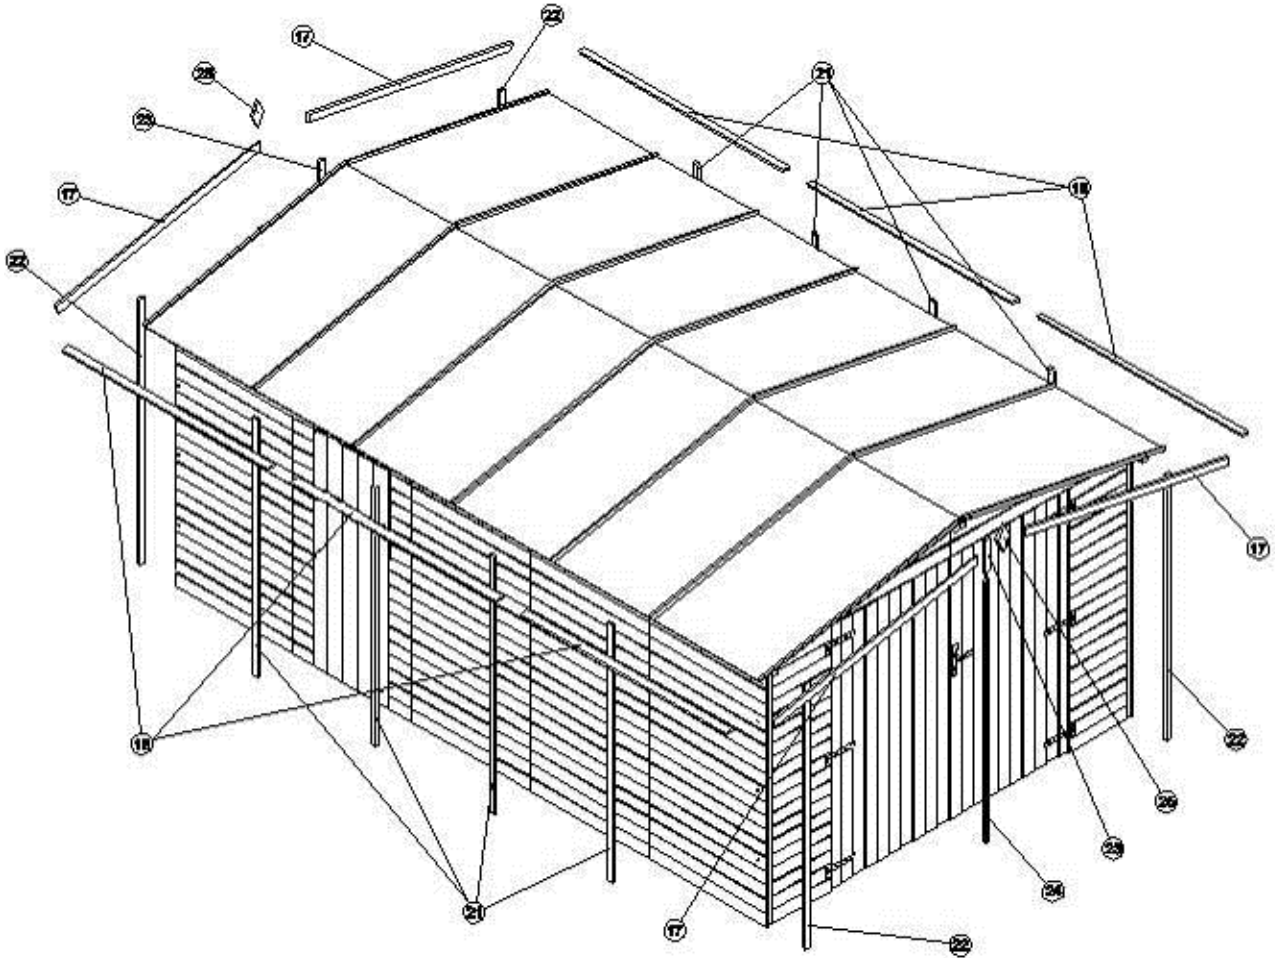

Continuez le montage par fixer les planches de rive avant et arrière (pièces no.17) et les finitions losange (pièces no.25).

Fixez également les lattes sous voliges (pièces no.18) en repliant au préalable le feutre sous les voliges. Cette opération est importante car elle évite tout risque de déchirement du feutre et assure une bonne étanchéité du toit.

Vous pouvez clouer maintenant les 14 couvre-joints panneaux, comme ceci:

- les 8 pièces no.21 (celles qui mesurent 1.86 m en longueur) – aux 8 jonctions des panneaux des parois latérales, 4 de chaque côté
- les 6 pièces no.22 (celles qui mesurent 1.90 m en longueur) – aux 4 arêtes du garage et aux 2 jonctions des panneaux de la paroi arrière
- la pièce no.23 (celle qui mesure 22 cm en longueur) – aux jonctions des demi-pignons, avant et arrière.










Pour terminer vous devez clouer le couvre-joint de porte (pièce no.24) au bord de la porte droite.



# CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS LIT

## LISTE DE PIÈCES COMPOSANTES

DESIGNATION	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE DE PIÈCES	REP.	REF. PIÈCE
Panneau plein	980 x 1900	11	1	700246 - IM 19101
Panneau avec fenêtre fixe	980 x 1900	1	2	700246 - IM 19118
Panneau avec porte pleine	980 x 1900	1	2.1	700246 - IM 19146
Petit panneau avant DROIT	570 x 1900	1	3	700246 - IM 19149
Petit panneau avant GAUCHE	570 x 1900	1	4	700246 - IM 19150
Porte DROITE	1434 x 1880	1	5	700246 - IM 19132
Porte GAUCHE	930 x 1880	1	6	700246 - IM 19133
Tasseau de renfort avant	1800 x 40 x 25	1	7	700246 - IM 19154
Demi-pignon AVANT DROIT / ARRIERE GAUCHE	1517 x 300	2	8	700246 - IM 19120
Demi-pignon AVANT GAUCHE / ARRIERE DROIT	1517 x 300	2	9	700246 - IM 19121
Demi-ferme intermédiaire	1517 x 300 x 57	4	10	700246 - IM 19134
Pièce support ferme	283 x 25 x 40	4	11	700246 - IM 19155
Panne faîtière de MILIEU	1180 x 80 x 40	2	12	700246 - IM 19135
Panne faîtière AVANT / ARRIERE	1680 x 80 x 40	2	13	700246 - IM 19125
Tasseau incliné de MILIEU	980 x 40 x 40	8	14	700246 - IM 19106
Tasseau incliné AVANT / ARRIERE	600 x 40 x 40	4	15	700246 - IM 19107
Voliges	1660 x 90 x 19	120	16	700246 - IM 19201
Planche de rive AVANT / ARRIERE	1680 x 48 x 12	4	17	700246 - IM 28025
Latte sous-voliges	1700 x 48 x 12	6	18	700246 - IM 19136
Feutre bitume	Bandes 3.5 m	6	19	700246 - IM 28023
Latte fixation feutre	1660 x 20 x 19	14	20	700246 - IM 28024
Couvre-joint parois latérales	1860 x 48 x 12	8	21	700246 - IM 19113
Couvre-joint arêtes et paroi arrière	1900 x 48 x 12	6	22	700246 - IM 19114
Couvre-joint pignon AVANT / ARRIERE	220 x 48 x 12	2	23	700246 - IM 19116
Couvre-joint de porte	1880 x 48 x 12	1	24	700246 - IM 19153
Finition losange	200 x 100 x 19	2	25	700246 - IM 28027
Boulons, vis, clous, renforts métalliques		1 boîte		700246 - IM 19138
Consignes de montage		1 brochure		

BOULONS			VIS			CLOUS		
	2	Jonctions fermes		56	Arêtes abri, pignons, supports fermes, pose fermes, tasseaux inclinés		400	Voliges, couvre-joints
	34	Jonctions panneaux		42	Renforts métalliques pignons, charnières		56	Feutre bitume
	8	Renforts métalliques fermes		4	Renfort métallique tasseau de renfort avant			
	6	Jonctions panne						