




UTILISATION SIMPLE DU SISCONTÉ

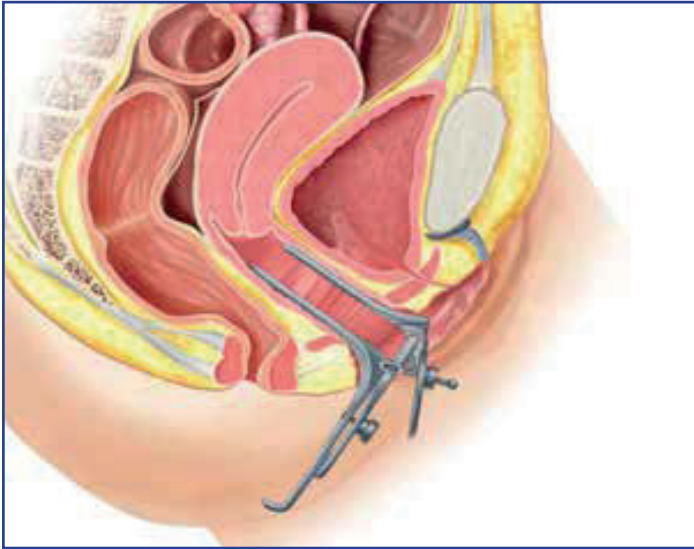


1 - Après désinfection du col, mettre en place un speculum.

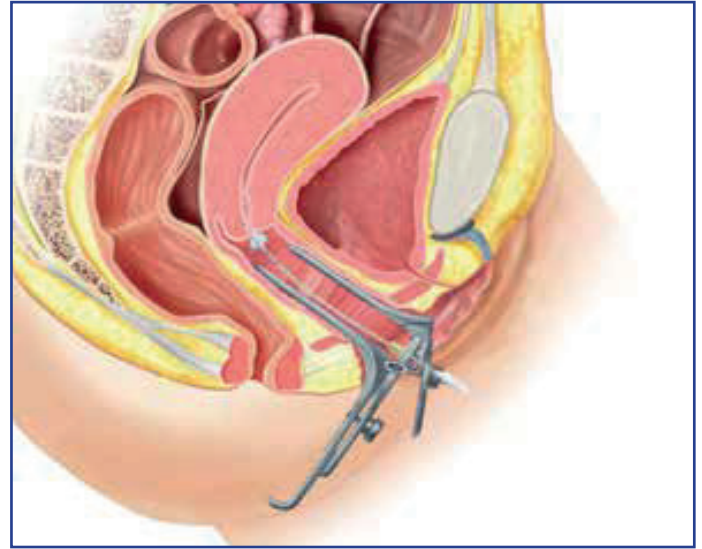

2 - Introduire Sisconté en s'assurant que le cône vienne en butée contre le col cervical.

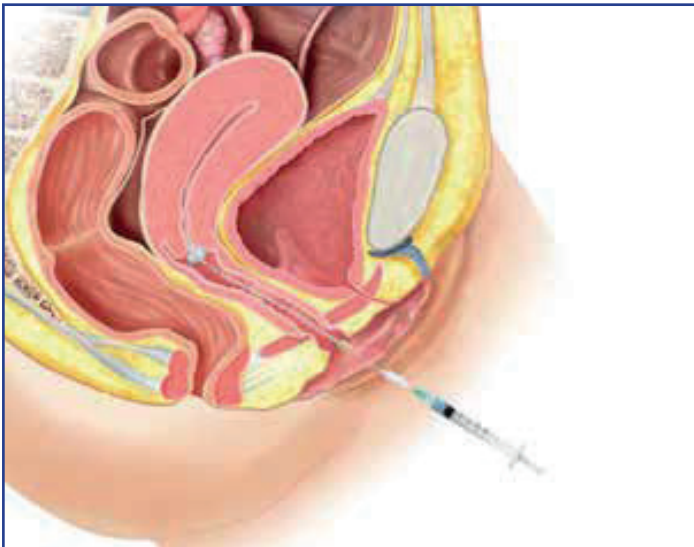

3 - Retirer le speculum et connecter une seringue de sérum physiologique.

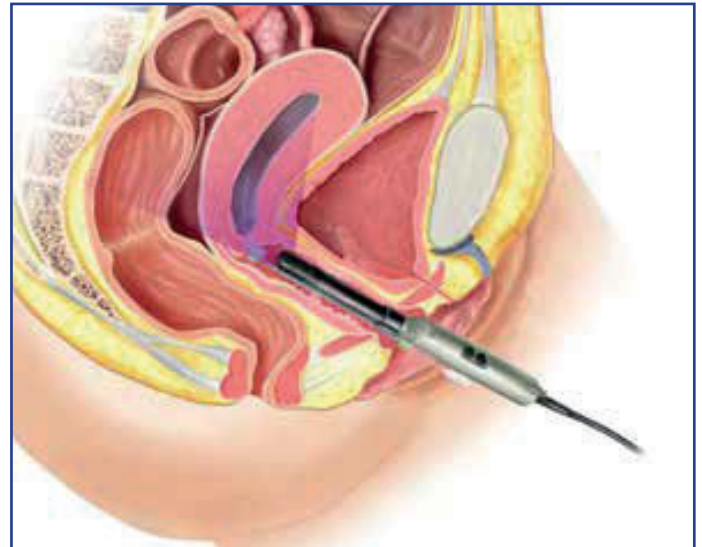

4 - Introduire la sonde d'échographie et réaliser l'échographie tout en injectant le liquide..