Machine Translated by Google

MODULE DE CONTRÔLE VR EVO

Instructions de démontage et d'installation

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ENCORROSION PAR CHOC ET PIÈCES MOBILES

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.

- Prenez toujours le temps de lire attentivement le mode d'emploi et/ou le guide d'utilisation, et/ou le guide de base des techniques de treuillage, afin de comprendre votre treuil et son fonctionnement.
- Ne jamais se pencher au-dessus de la batterie lors des branchements.
- Ne jamais faire passer de câbles électriques :
  - o Sur toutes les arêtes vives.
  - o À travers ou à proximité de pièces mobiles.
  - o À proximité des parties qui deviennent chaudes.
- Isolez et protégez toujours tous les câbles et bornes électriques exposés.
- Installez toujours les modules d'amorçage du terminal conformément aux instructions d'installation.
- Veillez toujours à bien serrer tous les écrous et boulons, conformément aux instructions d'installation.
- Effectuez toujours des inspections et un entretien réguliers du mécanisme de la charrue, des fixations, du câble et des accessoires connexes.
- Remplacez toujours toutes les pièces usées ou endommagées avant utilisation.
- N'utilisez jamais ce produit WARN avec des pièces endommagées ou manquantes.

Lisez attentivement les instructions d'installation et d'utilisation.

AVIS

DOMMAGES AU MATÉRIEL

- Veuillez toujours vous référer au guide d'installation et de spécifications fourni dans le kit de treuil pour tous les schémas de câblage et les détails spécifiques sur la façon de câbler ce produit WARN à votre véhicule.

Lisez attentivement les instructions d'installation et d'utilisation.

OUTILS NÉCESSAIRES

Clé Allen de 4 mm

Clé de 13 mm

- Tournevis cruciforme

SPÉCIFICATIONS DE COUPLE

Veuillez utiliser les couples de serrage recommandés lors de l'assemblage de ce produit, sauf indication contraire dans la notice.

TAILLE DE L'ARRÊT	COUPLE DE SERRAGE		TAILLE DE L'ARRÊT	COUPLE DE SERRAGE	
	lb-pi	(Nm) M4		(2)	3
1/4"	8	(11)	M5	(4.5)	6
5/16"	17	(23)	M6	(7.5)	10
3/8"	30	(40)	M8	(18)	25
7/16"	48	(66)	M10	(37)	50
1/2"	74	(100)			
9/16"	106	(144)			
5/8"	148	(200)			
3/4"	269	(364)			

©2019 Warn Industries, Inc. WARN® et le logo WARN sont des marques déposées de Warn Industries Inc.

Machine Translated by Google


INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

1. Débranchez les câbles de la batterie. Tous les travaux sont effectués avec des composants électriques.
   Le raccordement des fils et des câbles doit être effectué avec la batterie complètement déconnectée du câblage du véhicule.
2. Retirez le treuil du véhicule et placez-le sur une surface plane et stable.
   surface.

RETRAIT DU BOÎTIER DE COMMANDE DU TREUIL

REMARQUE : Conservez tout le matériel d'origine pour la réinstallation.

1. À l'aide d'une clé Allen, retirez le capuchon des quatre blocs de commande.
   vis.

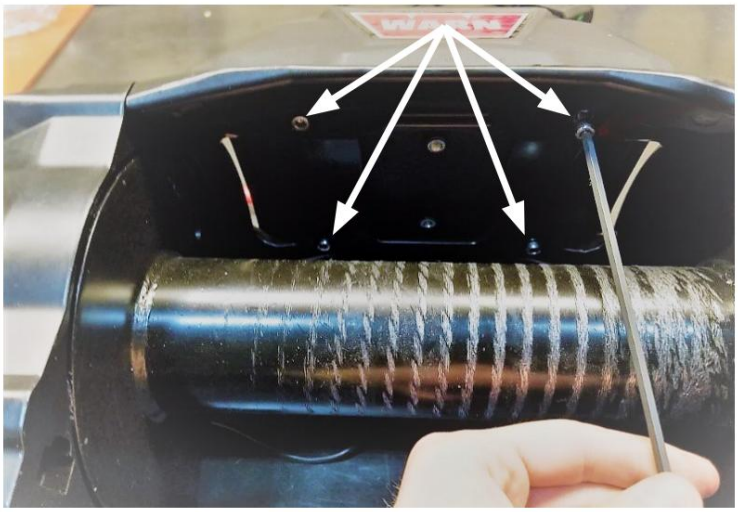


2. Retirez le bloc de commande de la plaque de fixation.




RETRAIT DU COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE DE LA PLAQUE DE BASE


1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis fixant la plaque de
   base au couvercle du boîtier de commande.

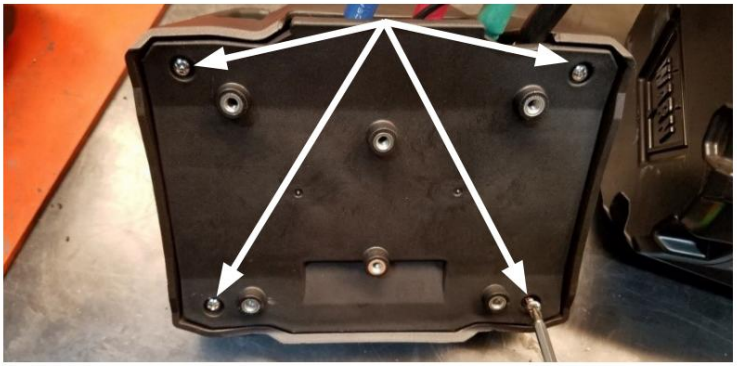

2. Retirez le couvercle du bloc de commande de la plaque de base pour exposer
   interne.

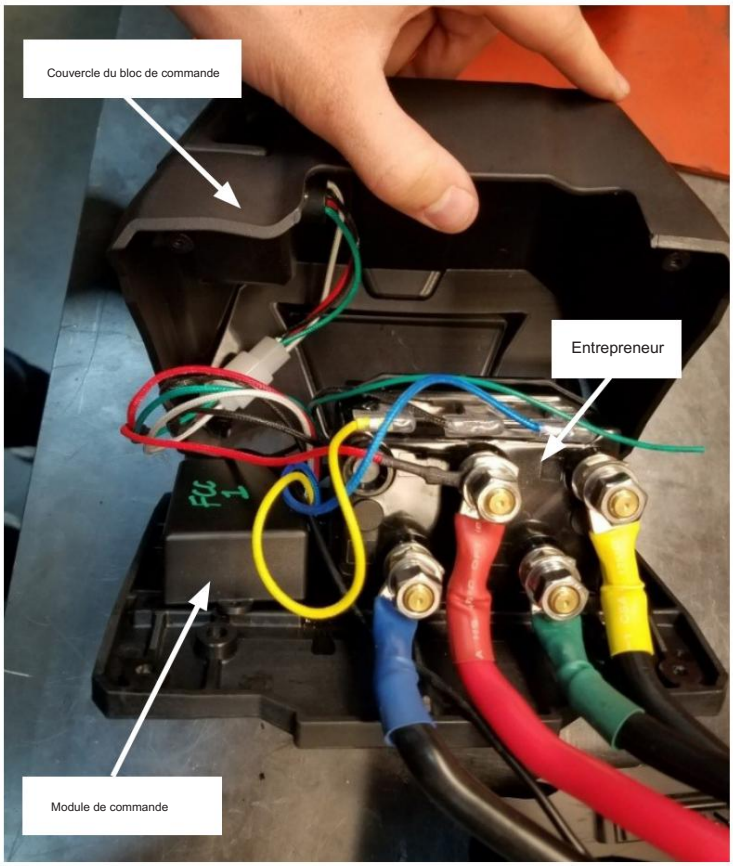

3. Débranchez le faisceau de câbles de la prise de la télécommande et remettez le couvercle en place.
   de côté.

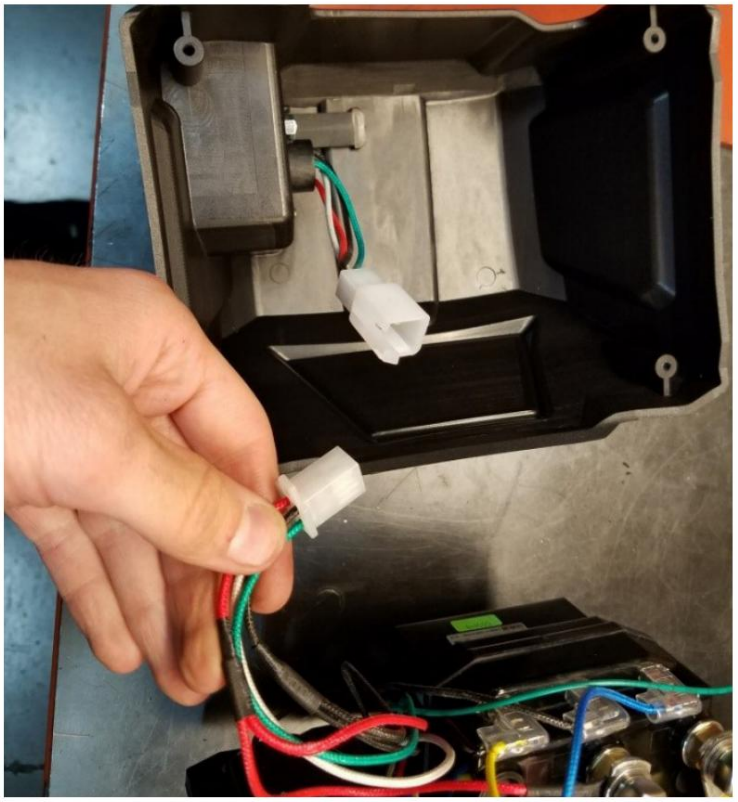


©2019 Warn Industries, Inc. WARN® et le logo WARN sont des marques déposées de Warn Industries Inc.


Machine Translated by Google

RETRAIT DU MODULE DE COMMANDE DU PACK DE COMMANDE

1. Retirez les connecteurs à fourche bleus, noirs et jaunes des bornes à fourche du contacteur.

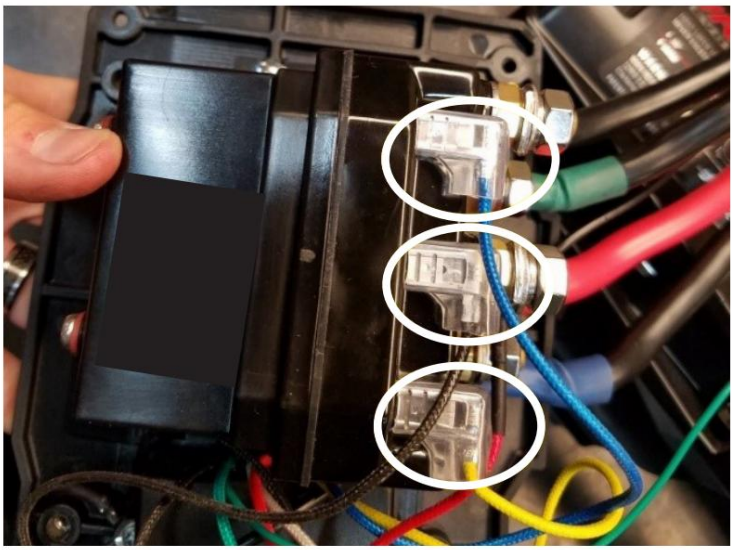

2. Retirez l'écrou, la rondelle frein et la rondelle de la Borne positive (+) du contacteur pour retirer le fil d'alimentation rouge et le câble d'alimentation rouge du treuil.

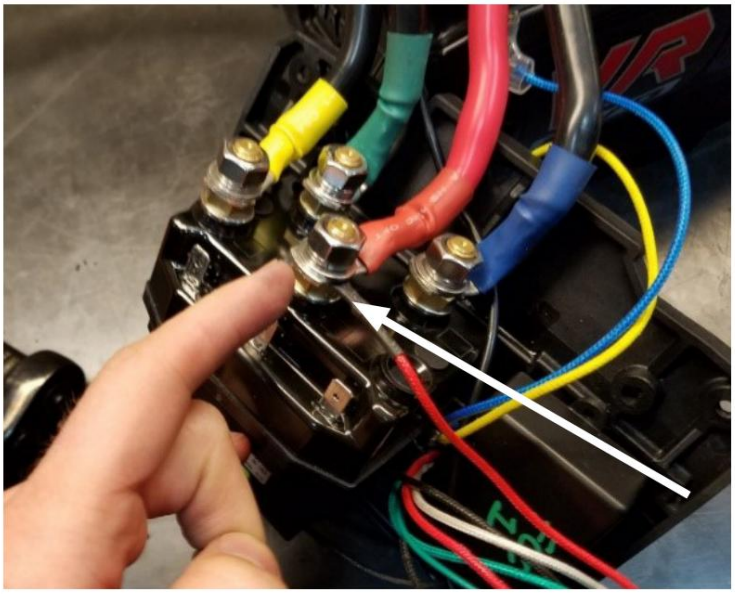

3. Retirez la vis et les trois fils de terre noirs montés à côté du module de commande.



Vous pouvez maintenant retirer complètement votre module de commande et installer un nouveau module de commande.

©2019 Warn Industries, Inc. WARN® et le logo WARN sont des marques déposées de Warn Industries Inc.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Vérifiez que les câbles de la batterie sont débranchés.

INSTALLER LE MODULE DE COMMANDE SUR LE PACK DE COMMANDE


1. Localisez le nouveau module de commande.

2. Passez la vis de montage d'origine à travers les trois cosses annulaires du fil de terre noir.


3. Fixez la vis à la plaque de base.

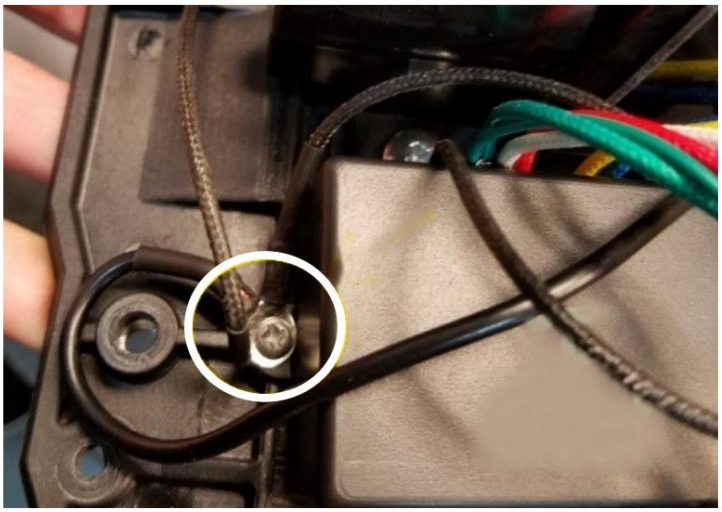

4. Raccordez le fil d'alimentation rouge et le câble d'alimentation rouge du treuil à la borne positive (+) du contacteur. Fixez-les à l'aide d'un écrou, d'une rondelle frein et d'une rondelle.

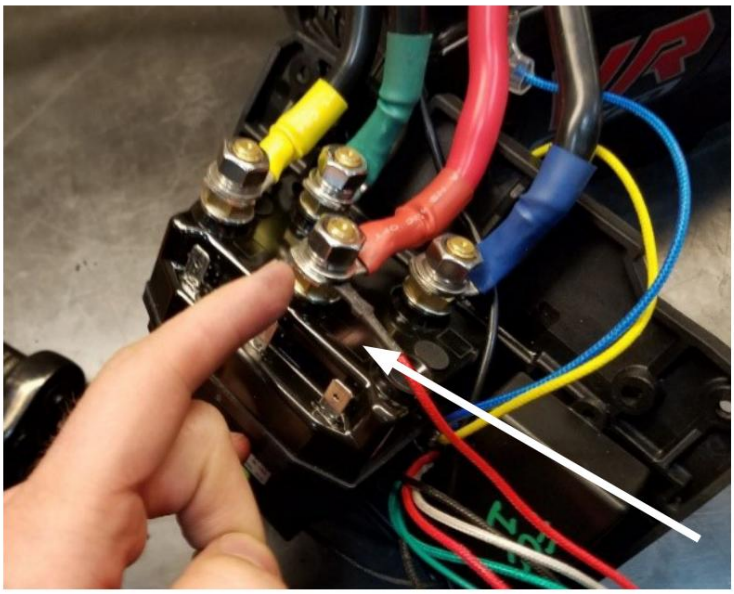


3. Branchez les connecteurs à fourche bleus, noirs et jaunes aux bornes à fourche correspondantes du contacteur.

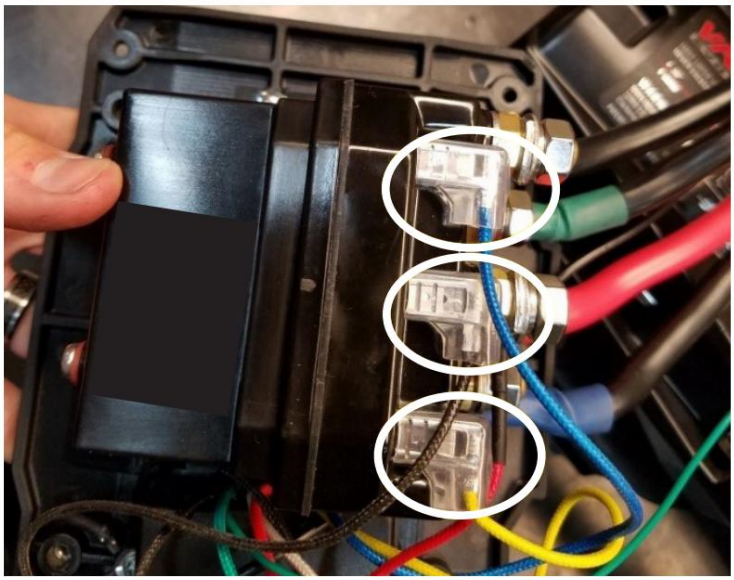


INSTALLER LE BOÎTIER DE COMMANDE SUR LA PLAQUE DE BASE

1. Branchez la fiche du faisceau à la prise distante.

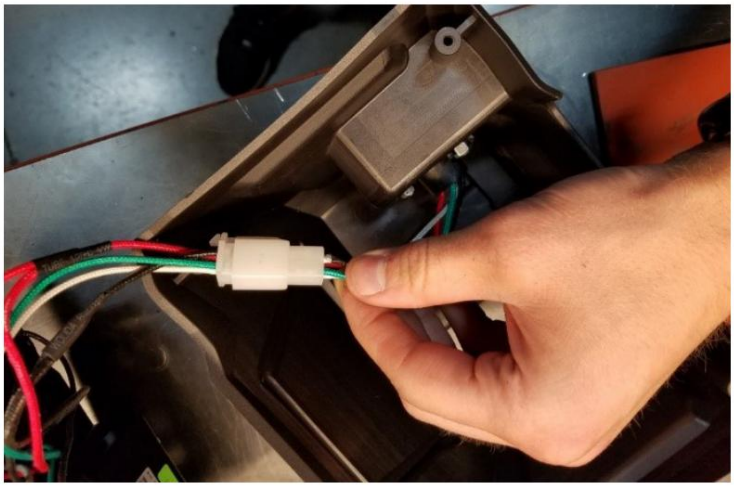


2. Placez le couvercle du bloc de commande sur la plaque de base (recouvrant les composants internes).

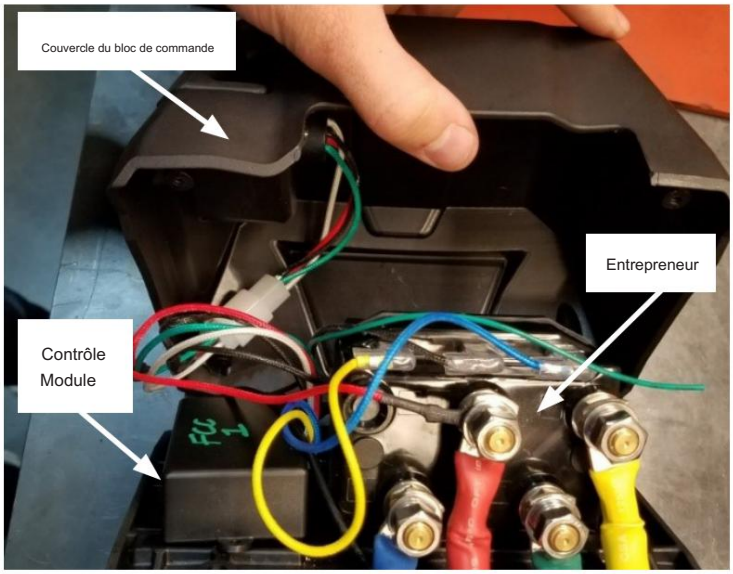

©2019 Warn Industries, Inc. WARN® et le logo WARN sont des marques déposées de Warn Industries Inc.


Machine Translated by Google

3. Par le dessous de la plaque de base, réinstallez les quatre vis pour fixer la plaque de base au couvercle du boîtier de commande.

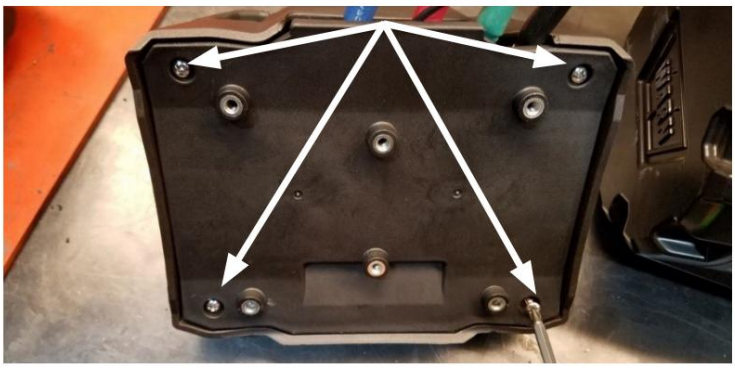


INSTALLER LE BOÎTIER DE COMMANDE SUR LE TREUIL

1. Placez le boîtier de commande sur la plaque de fixation (en alignant le montage). trous).

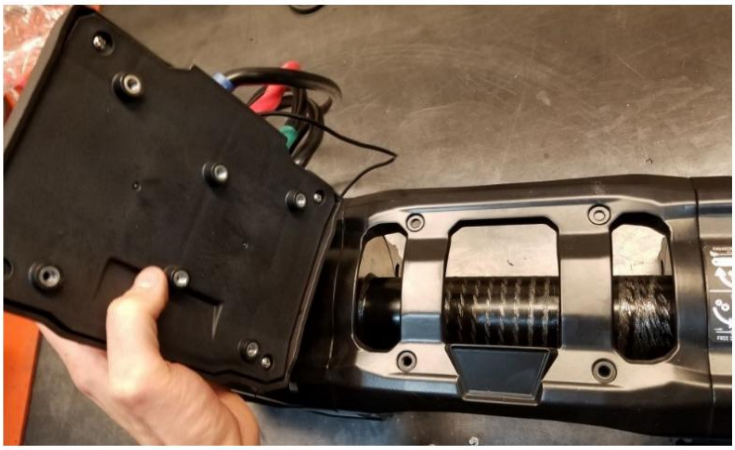

2. À l'aide d'une clé Allen, réinstallez les quatre vis du capuchon du bloc de commande pour fixer le bloc de commande à la plaque de fixation du treuil.

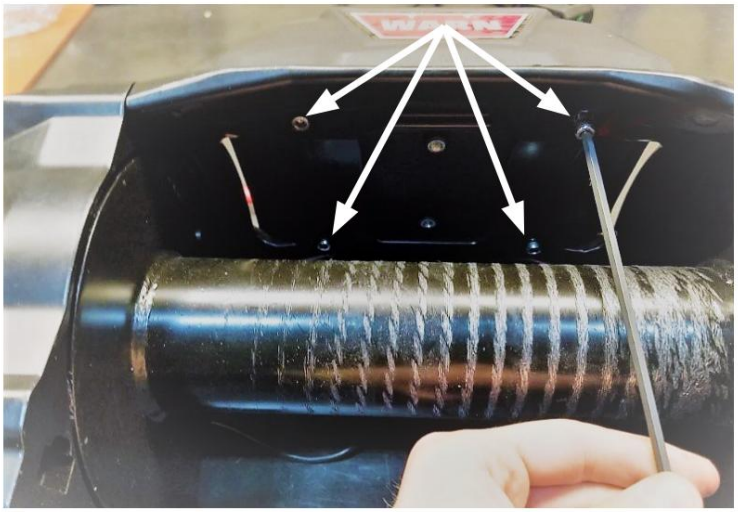

3. Montez le treuil sur le véhicule conformément aux instructions du fabricant.

4. Réinstallez les connexions de la batterie.

AVERTISSEMEN Connectez toujours le câble d'alimentation rouge (+) UNIQUEMENT au pôle positif (+). borne de la batterie.

AVERTISSEME Connectez toujours le câble d'alimentation noir (-) UNIQUEMENT à la borne négative. (-) borne de la batterie.

©2019 Warn Industries, Inc. WARN® et le logo WARN sont des marques déposées de Warn Industries Inc.