


Gestion de l'Énergie

Compteur d'Énergie

Type EM112

CARLO GAVAZZI

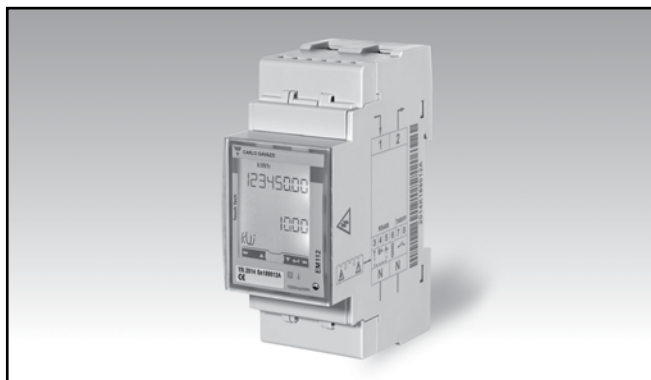

- Branchement facile ou mauvaise détection de la direction du courant
- Autres versions disponibles (non certifié, option X): voir "Référence" à la page suivante

- Compteur d'énergie monophasé
- Classe 1 (kWh) conformément à EN62053-21
- Classe B (kWh) conformément à EN50470-3
- Précision $\pm 0,5\%$ RDG (courant/tension)
- Mesure directe de courant jusqu'à 100ACA
- Écran ACL rétroéclairé (3x8 chiffres) avec clavier tactile intégré
- Lecture énergie sur affichage: 8 chiffres
- Lecture variable sur affichage: 4 chiffres
- Mesure de l'énergie: kWh et kvarh (importée/exportée); kWh+ par 2 tarifs
- Variables de système, kW, kvar, V, A, PF, Hz, kWdmd, kWdmd de pointe
- Auto-alimentation
- Dimensions: module 2-DIN
- Degré de protection (frontal): IP51
- Sortie à impulsions (en option, par opto-mosfet)
- Port Modbus RS485 (en option)
- Port M-bus (en option)
- Entrée numérique (pour gestion du tarif)

Description produit

Compteur d'énergie monophasé avec écran ACL rétroéclairé et clavier tactile intégré. Particulièrement indiqué pour le comptage de l'énergie active et pour l'affectation des coûts sur

des applications allant jusqu'à 100 A (branchement direct), avec double disponibilité de gestion des tarifs. Peut mesurer l'énergie importée et exportée ou être programmé

pour considérer uniquement l'énergie importée. Boîtier pour support DIN-rail avec indice de protection IP51 (avant). Le compteur est muni en option d'une sortie à impulsions

proportionnelle à l'énergie active mesurée, d'un port Modbus RS485 ou d'un port M-bus. Disponibilité pour métrologie légale (option PF, uniquement pour l'énergie importée).

STANDARD

Produit non conforme à la Directive MID. Ne peut pas être utilisé pour la métrologie légale.

Référence **EM112-DIN AV0 1 X 01 X**

Modèle _____
 Code portée d'émission _____
 Système _____
 Alimentation _____
 Sortie _____
 Option _____

Sélection du type

Code portée d'émission	Système	Alimentation	Sortie
AV0: 230VLN CA - 5(100)A (branchement direct)	1: 1-phases, 2-fils	X: Auto-alimentation -30 % +20 % de la tension d'entrée de mesure nominale, de 45 à 65Hz	O1: sortie à impulsions S1: Port Modbus RS485 M1: Port M-bus
AV1: 120VLN CA - 5(100)A (branchement direct)			

Option

X: aucune

Spécifications entrée numérique

Entrées numériques	Sans contact de tension	Surcharge	100kohm, contact ouvert
Fonction	Gestion du tarif (commuter entre t1-t2)		Dans le cas où une tension soit appliquée par erreur à l'entrée numérique, l'entrée ne sera pas endommagée jusqu'à 30 VCA/CC.
Nombre d'entrées	1		
Tension de mesure par contact	5 V		
Impédance d'entrée	1kohm		
Résistance de contact	1kohm, contact fermé		

Spécifications de sortie

Port série RS485	RS485 par branchement à vis.	Compteurs dans le réseau	250
Fonction	Pour la communication des données mesurées, paramètres de programmation	M-bus	Sélectionnable
Protocole	ModBus RTU (fonction esclave)	Adresse primaire	Défini de manière univoque dans chaque unité
Débit Baud	9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbaud, parité paire ou pas de parité,	Adresse secondaire	
Adresse	1 à 247 (par défaut: 01)	Gamme de numéro d'identification	de 7000 0000 à 7999 9999
Capacité d'entrée du pilote	1/8 charge d'unité. Maximum 247 émetteurs-récepteurs sur le même bus.	Autres	Fonctions disponibles: caractère générique, en-tête, initialisation SND_NKE, et gestion req_uds. Gestion de la modification d'adresse primaire par M-bus et réinitialisation de l'énergie partielle par M-bus disponible. VIF, VIFE, DIF et DIFE: voir protocole
Temps de rafraîchissement des données	1sec		
Commande de lecture	50 mots disponible dans 1 commande de lecture	Sortie statique	
Indication Rx/Tx	Le segment Rx sur l'écran s'affiche quand une commande valide Modbus est envoyée vers le compteur spécifique Le segment Tx sur l'écran s'affiche quand une réponse valide Modbus est renvoyée vers le maître	But	Pour sortie à impulsions proportionnelle à l'énergie active (kWh)
Port M-bus	M-bus par branchement à vis.	Taux d'impulsions	Sélectionnable en multiples de 100 Max 500 ou 2000 kWh selon durée ON à impulsion
Fonction	Pour la communication des données mesurées	Durée d'impulsion ON	Sélectionnable: 30ms ou 100 ms (ON) selon EN62052-31
Protocole	M-bus selon EN13757-1	Type de sortie	Opto-mosfet
Débit Baud	0,3; 2,4; 9,6 kbaud	Charge	V_{ON} 2,5 VCA/CC; max. 100mA V_{OFF} 260 VCA max

Spécifications générales

Température de fonctionnement	-20 à +65 °C à l'intérieur, (H.R. de 0 à 90 % sans condensation @ 40 °C)	Conformité aux normes	
Température de stockage	de -30 °C à +80 °C (H.R. < 90 % sans condensation @ 40 °C)	Sécurité	IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1
Catégorie de l'installation	Cat. III (IEC 60664, EN60664)	Métrologie	EN62052-11
Isolation (pendant 1 minute)	4000 VCA RMS entre entrées de mesure et sortie numérique/en série (voir tableau) 4000 VCA RMS	Approbations	EN62053-21, EN50470-3 CE (cULus en attente)
Rigidité diélectrique	4000 VCA RMS pendant 1 minute	Connexions	
CEM	Selon EN62052-11	Aire de section de câble	Mesures des entrées: 25 mm ² max., 5 mm ² min. avec/sans ferrule de câble métallique; couple de serrage de vis max.: 2,8 Nm
Décharges électrostatiques	15kV décharge dans l'air;	Autres bornes	1,5 mm ² , couple de serrage vis min./max.: 0,5 Nm
Immunité aux champs électromagnétiques irradiés	Test avec courant: 10V/m de 80 à 2000MHz; Test sans courant: 30V/m de 80 à 2000MHz;	Boîtier	
Transitoires	Sur circuits d'entrées de mesure courant et tension: 4kV	Dimensions (LxHxP)	35 x 63 x 90 mm
Immunité aux perturbations par conduction	10V/m de 150KHz à 80MHz	Matériel	Noryl, auto-extinguible: UL 94 V-0
Surtension	Sur circuits d'entrées de mesure courant et tension: 4kV;	Couvercles de scellement	Inclus
Radiofréquence	Selon CISPR 22	Montage	Rail DIN
		Degré de Protection	
		Frontal	IP51
		Bornes à vis	IP20
		Poids	Env. 160 g (emballage inclus)

Spécifications de l'alimentation électrique


Auto-alimentation		Consommation d'énergie	≤ 1,0W, ≤ 8VA
AV8	230VCA VL-N, -30 % +20 % 50/60Hz		
AV7	120VCA VL-N, -30 % +30 % 50/60Hz		

Isolation (pendant 1 minute) entre entrées et sorties


	Mesurage d'entrée	Alimentation auxiliaire	Sortie numérique ou en série	Entrée numérique
Mesurage d'entrée	-	0 kV	4 kV	4 kV
Alimentation auxiliaire	0 kV	-	4 kV	4 kV
Sortie numérique ou en série	4 kV	4 kV	-	4 kV
Entrée numérique	4 kV	4 kV	4 kV	-

Précision (selon EN50470-3 et EN62053-23)

kWh, précision (RDG) qui dépend du courant

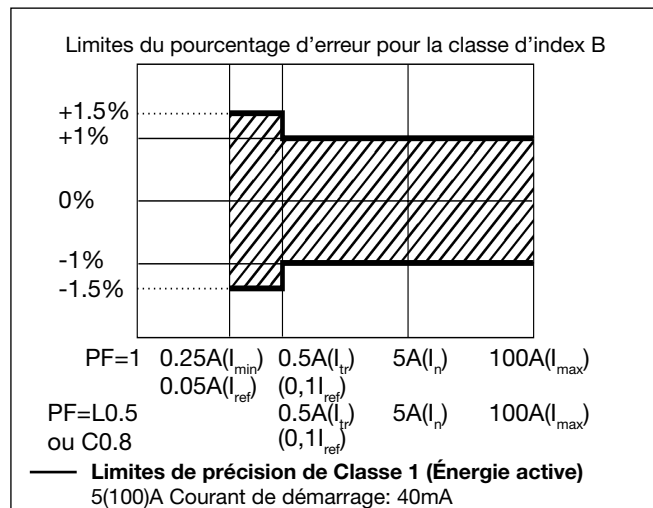

kvarh, précision (RDG) qui dépend du courant

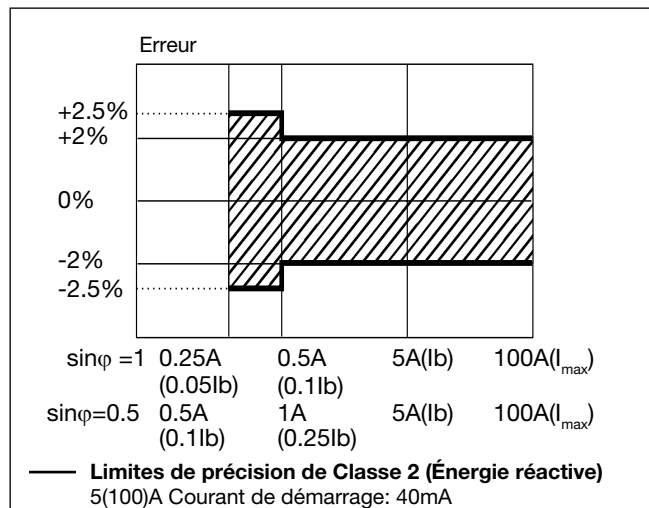

Pages d'affichage

N.	1 ^{ère} rangée	2 ^{ème} rangée	3 ^{ème} rangée	Mode "Complet"	Mode "simple"	Note
0	kWh+ (importé)		kW	X	X	En version PFA et en version X avec réglage du menu de mesure sur "A", on considère l'énergie totale sans considérer la direction du courant.
1	kWh- (exporté)		kW	X	X	Uniquement en version X, avec réglage du menu de mesure sur "B"
2	kWh+ (importé)		V	X	X	
3	kWh+ (importé)		A	X	X	
4	kWh+ (importé)		PF	X		
5	kWh+ (importé)		Hz	X		
6	kvarh+ (importé)		kvar	X		En version PFA et en version X avec réglage du menu de mesure sur "A", on considère l'énergie réactive positive totale sans considérer la direction du courant.
7	kvarh- (exporté)		kvar	X		Uniquement en version X, avec réglage du menu de mesure sur "B"
8	kWh+ (importé)	kWdmd de pointe	kWdmd	X		
9	kWh (t1)	"t1"	kW	X		Uniquement pertinent pour kWh+, avec menu du Tarif réglé sur ON.
10	kWh (t2)	"t2"	kW	X		Uniquement pertinent pour kWh+, avec menu du Tarif réglé sur ON.

X= disponible

Liste des menus disponibles

Nom et description du menu		Gamme de mesure	Réglage par défaut
PASS	Demande de mot de passe	De 0000 à 9999	0000
nPASS	Nouveau mot de passe	De 0000 à 9999	0000
Mesure	Type de mesure (A=branchement simple; B=bidirectionnel, énergie importée et exportée).	A; b	A
P int	Temps d'intégration pour calcul Wdmd	1 à 30 min	1
Mode	Sélection d'un ensemble complet ou simplifié de variables sur l'écran	Complet ou simple	Complet
Tarif	Activation tarif	Oui/Non	Non
Accueil	Sélection page d'accueil (page par défaut lors de la mise en marche et après 120 s de délai à partir d'autres pages).	0 à 9	0
Impulsion (option O1)	Sélection de durée ON d'impulsion	30 ou 100 ms	30
	Sélection du débit d'impulsion	100 à 500 (si la durée est de 100ms) ou à 2000 (si 30 ms)	100
Adresse (option S1)	Adresse série Modbus	1 à 247	01
Kbaud (S1)	Débit en baud Modbus	9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbps	9,6
Parité (S1)	Parité Modbus	Non/paire	Non
Adresse primaire (option M1)	Adresse primaire M-bus	1 à 250	1
Kbaud (M1)	Débit en baud M-bus	0,3; 2,4; 9,6 kbps	2,4
Réinitialisation	Permet la réinitialisation des compteurs de tarif et du W dmd de pointe et du compteur partiel kWh/kvarh disponible uniquement par communication en série	Oui/Non	Non
Fin	Quitter vers mode mesure		






Remarque: après la confirmation d'une nouvelle valeur de paramètre, la valeur est stockée dans la mémoire sans besoin de quitter le mode programmation.

Informations supplémentaires disponibles sur l'écran (*)


Type	Description	Note
Info page 1	Année (2013)	Année de production
Info page 2	Série (dddnnnA)	Numéro de série (ddd= jour de l'année; nnn=nombre progressif; A= ligne de production, usage interne uniquement)
Info page 3	Rév (A.01)	Révision firmware
Info page 4	Mesure	Type de mesure
Info page 5	P int	Temps d'intégration pour calcul Wdmd
Info page 6	Mode	Ensemble de variables à l'écran
Info page 7	Tarif	Activation tarif
Info page 8	Accueil	Page d'accueil sélectionnée
Info page 9 (O1)	Impulsion	Durée d'impulsion ON
		Taux d'impulsions
Info page 9 (S1)	Adresse	Adresse série Modbus
Info page 10 (S1)	Kbaud	Débit en baud Modbus
Info page 11 (S1)	Parity (parité)	Parité Modbus
		Bit d'arrêt (en cas de non parité uniquement)
Info page 9 (M1)	Adresse primaire	Adresse primaire M-bus
Info page 10 (M1)	Kbaud	Débit en baud M-bus

(*) peut être atteint en appuyant simultanément sur les 2 touches

Schémas de câblage

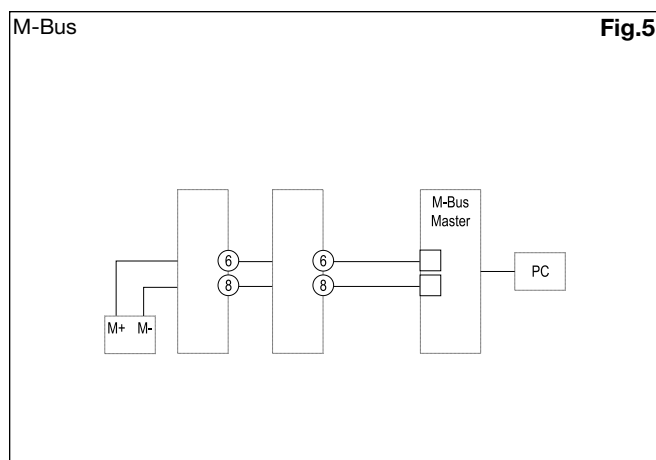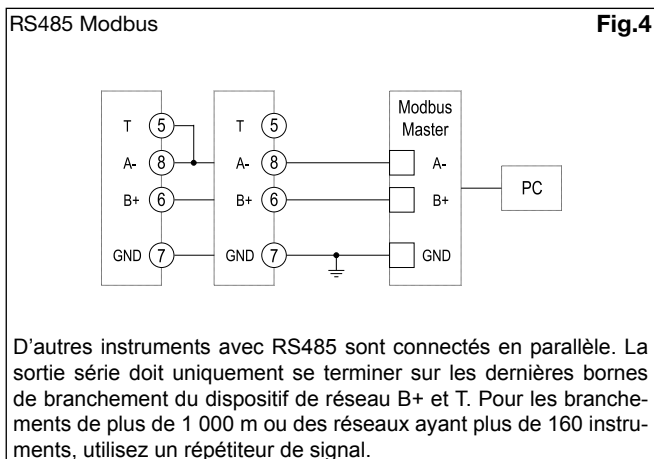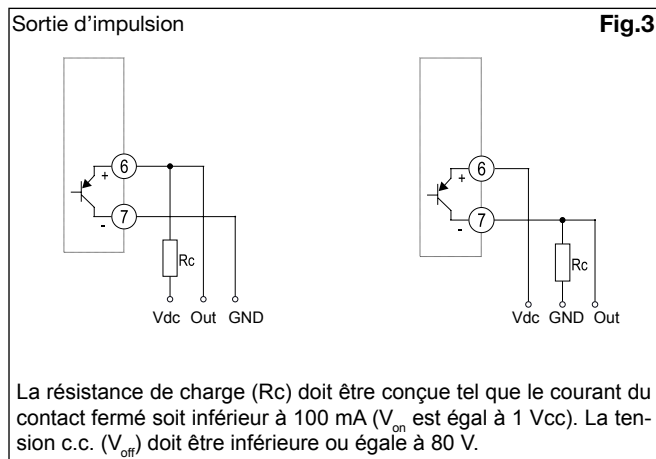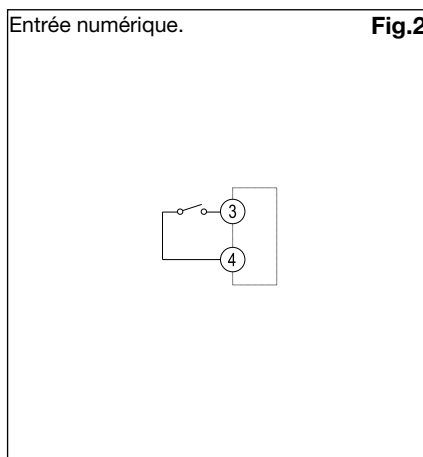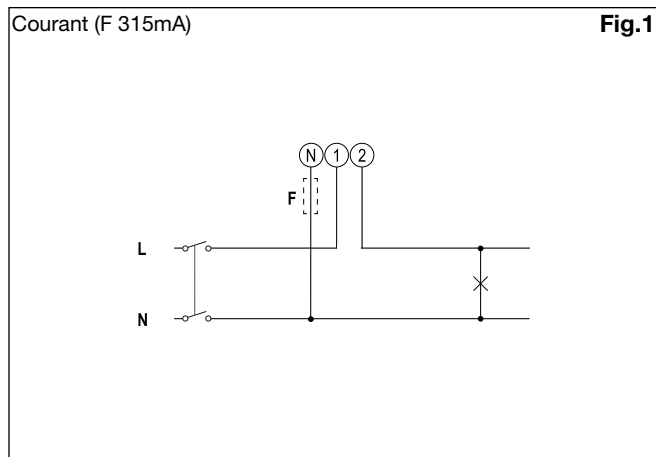

Description panneau frontal

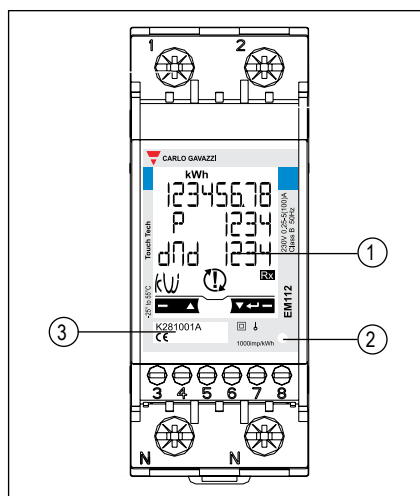

1. **Écran**
 ACL rétroéclairé avec clavier tactile intégré.
 Touche droite ("E"): entrée
 Touche gauche ("haut"): HAUT
 Défilement vers la droite: HAUT
 Défilement vers la gauche: BAS
2. **DEL**
 DEL proportionnelle à la lecture kWh
3. **Numéro de série**
 Zone réservée au numéro de série

Dimensions (mm)

